

**1. Обозначение** СТАЕ.426484.210

**2. Наименование** Видеосервер Синергет DVR

**3. Изображение**



**4. Назначение**

Видеосервер Синергет DVR (далее сервер) предназначен для сохранения, отображения (через устройства вывода видеоизображения) и передачи на центральный сервер информации, полученной от видеосерверов, IP-видеокамер.

Сервер конструктивно выполнен для монтажа в 19-ти дюймовую стойку, комплектуется салазками. Сервер оснащен контроллером STS-4940, который осуществляет мониторинг работоспособности сервера и выполняет его аппаратный перезапуск, в случае наступления нештатной ситуации – «зависания» сервера.

Комплект поставки:

Видеосервер «Синергет DVR» – 1 шт.

Лицензия на СПО «Антивирус Касперского» – 1 экз.

Диск с лицензионной ОС Windows – 1 экз.\*

Кабель питания – 1 шт.

Салазки – 1 к-т.

\* – Выбор операционной системы (Windows /Linux) оговаривается при заказе.

Видеосервер Синергет DVR выполняет следующие функции:

- функция видеонаблюдения – передачу видеоинформации, поступающей от видеокамер, на один или несколько мониторов, в случае непосредственного подключения их к видеосерверу Синергет DVR;

- функция записи всей поступающей видеоинформации на встроенные в видеосервер Синергет DVR жесткие диски (с возможностью записи звука, записываемого синхронно с изображением). Запись может осуществляться непрерывно, по команде оператора, по внешнему сигналу, по детектору движения (только при обнаружении движения в кадре изображения), а также в автоматическом режиме по ранее составленному расписанию;

- функция работы с архивом видеозаписей. Видеосервер Синергет DVR позволяет в последующем воспроизводить всю записанную информацию на подключенном к нему мониторе, а также позволяет копировать на внешние носители информации фрагменты видеозаписей, которые затем могут быть просмотрены и распечатаны;

- функция сетевого видеосервера (сетевой видеорегистратор). При построении сложных систем видеосервер Синергет DVR может быть подключен к сети предприятия (организации) или к глобальной сети Интернет для организации сетевого видеонаблюдения. При этом пользователь, обладающий соответствующими правами доступа, может удаленно выполнять как текущий мониторинг, так и работать с архивом видеозаписей;

- дополнительные функции. Кроме перечисленных выше функций видеосервер Синергет DVR позволяет объединять его с другими системами.

Все указанные функции реализуются видеосервером Синергет DVR одновременно и независимо друг от друга. Поэтому даже при удаленной работе с архивом по сети, видеосервер Синергет DVR продолжает вести локальный мониторинг, детекцию движения и запись в случае обнаружения движения в кадре.

Имеется возможность установки дополнительных жестких дисков. Имеется возможность пред- и пост-тревожной записи.

Сервер «Синергет КСБО» работает под управлением СПО «Синергет». СПО защищается программным ключом.

## 5. Область применения


Видеосервер «Синергет DVR» применяется в составе комплексной системы обеспечения безопасности объекта «Синергет КСБО» разработки Стилсофт.

## 6. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Объем жесткого диска, ТБ	20
Количество входных видеоканалов, шт.	32
Количество входных аудиоканалов, шт.	2
Количество отображаемых и записываемых кадров\сек.	25
Время приведения в рабочее состояние, не более, мин	2
Время непрерывной работы	не ограничено
Напряжение электропитания однофазной сети, В / Гц	220(+10%/-15%) / 50
Максимальная потребляемая мощность, Вт	125
Диапазон рабочих температур, °С	от плюс 5 до плюс 40
Масса, не более, кг	10
Габаритные размеры, мм	482x650x88
Установленное программное обеспечение	– ОС Windows / CentOS Linux * – Антивирус Касперского – СПО «Синергет КСБО»

\* – Выбор операционной системы оговаривается при заказе.

## 7. Подключение

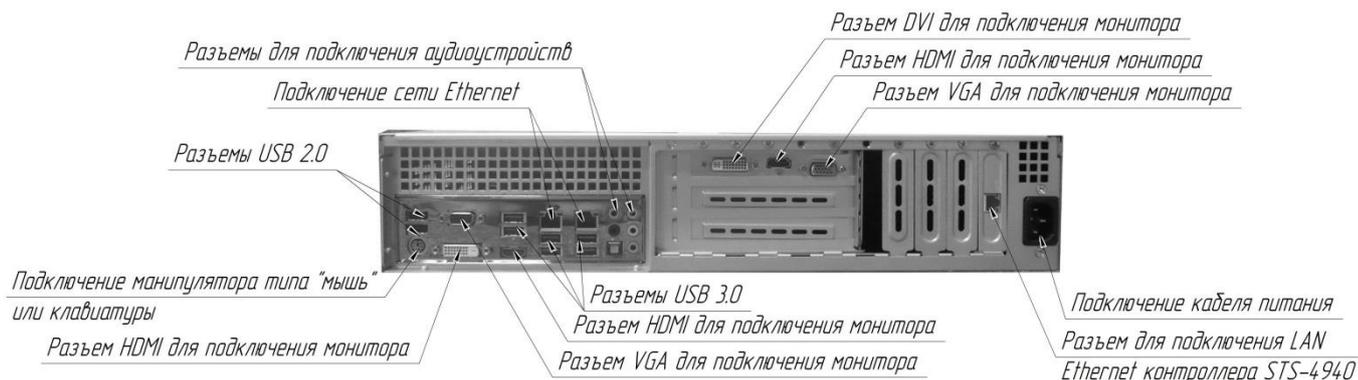

\* расположение и внешний вид разъемов может отличаться от приведенного.

Для выполнения функций мониторинга сервера обязательным условием является подключение контроллера STS-4940 к сети Ethernet.

Настройки по умолчанию:

Пароль:

- для входа в ОС Windows (Linux): adm777;
- для входа в BIOS: bios777, либо bios;
- для входа в систему «Синергет КСБО»: dvr777;
- для конфигурирования STS-4940: admin.

IP-адрес:

- сервера: 172.16.16.1;
- контроллера STS-4940: 172.16.16.5.