

1. Обозначение СТАЕ.426484.054

2. Наименование Видеосервер «Аванпост»

3. Изображение



4. Назначение

Видеосервер «Аванпост» (далее сервер) предназначен для сохранения, отображения, передачи (на центральный сервер или АРМ «Аванпост») информации, полученной с видеокамер, тепловизора, контроллеров и извещателей.

Сервер конструктивно выполнен для монтажа в 19-ти дюймовую стойку, комплектуется салазками. Сервер оснащен контроллером STS-4940, который осуществляет мониторинг работоспособности сервера и выполняет его аппаратный перезапуск, в случае наступления нештатной ситуации – «зависания» сервера.

Сервер работает под управлением СПО «Аванпост» на базе операционной системы Linux. СПО «Аванпост» защищается программным ключом.

Комплект поставки:

- Видеосервер «Аванпост» – 1 шт.
- Лицензия на СПО «Антивирус Касперского» – 1 экз.
- Диск с ОС «Astra Linux Special Edition» релиз «Смоленск» – 1 экз.
- Кабель питания – 1 шт.
- Салазки – 1 к-т.

Видеосервер «Аванпост» выполняет следующие функции:

- функции интеллектуального анализа видеоизображения;
- детектор движения;
- функции резервирования видеоархива;
- полнофункциональный сетевой клиент для организации удаленного рабочего места;
- режим циклической перезаписи.


5. Область применения

Видеосервер «Аванпост» входит в состав АПТН «Аванпост» разработки Стилсофт.

6. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Объем жесткого диска, ТБ	20
Время приведения в рабочее состояние, не более, мин	2
Время непрерывной работы	не ограничено
Напряжение электропитания однофазной сети, В / Гц	220(+10%/-15%) / 50
Максимальная потребляемая мощность, Вт	125
Диапазон рабочих температур, °C	от плюс 5 до плюс 40
Масса, не более, кг	10
Габаритные размеры, мм - без ручек	559x480x95 550x425x95
Установленное программное обеспечение	–Linux – Антивирус Касперского – СПО «Аванпост»

7. Подключение

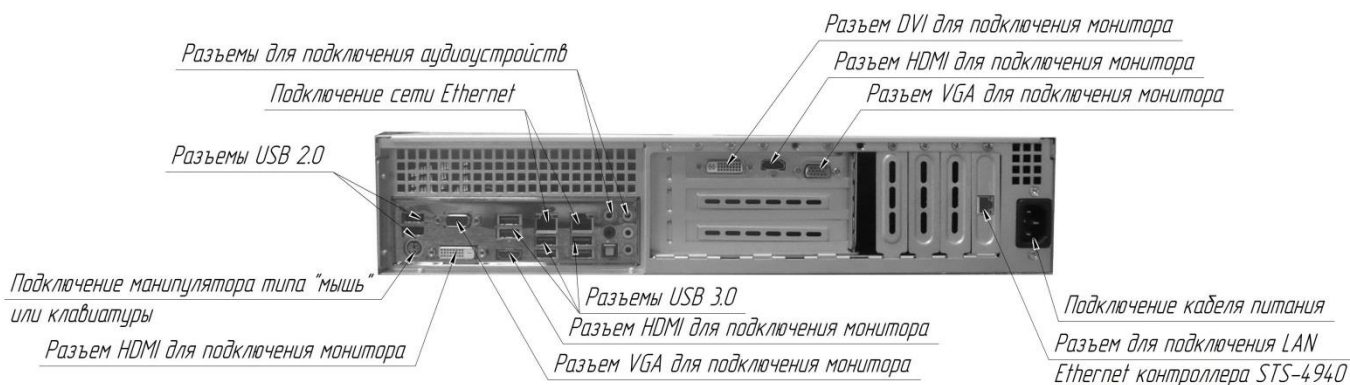

* расположение и внешний вид разъемов может отличаться от приведенного.

Для выполнения функций мониторинга сервера обязательным условием является подключение контроллера STS-4940 к сети Ethernet.

Настройки по умолчанию:

Пароль:

- для входа в Linux: adm777;
- для входа в BIOS: bios777, либо bios;
- для входа в систему «Аванпост»: dvr777;
- для конфигурирования STS-4940: admin.

IP-адрес:

- сервера: 172.16.16.1;
- контроллера STS-4940: 172.16.16.5.