

Утвержден

СТВФ.426484.051РЭ-ЛУ

ОКПТД2 26.30.50.112

КОНТРОЛЛЕР Б409

Руководство по эксплуатации

СТВФ.426484.051 РЭ

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дудл.
Подп. и дата	

Перв. примен.		СТВФ.426484.051		Содержание	
Справ. №		«Синергет 1 СВ»			

2.3.1.2	Чтение данных из контроллера.....	17
2.3.1.3	Запись данных в контроллер.....	17
2.3.1.4	Группа «общие параметры».....	18
2.3.1.5	Группа СКУД.....	27
2.3.1.6	Группа ОПС.....	27
2.3.1.7	Группа «Графы».....	36
2.3.1.8	Группа «События».....	36
2.3.2	Запись, применение и сохранение параметров конфигурации.....	38
2.3.3	Загрузка встраиваемого программного обеспечения.....	39
2.3.4	Демонтаж изделия.....	40
3	Техническое обслуживание.....	41
3.1	Общие указания по выполнению технического обслуживания.....	41
3.2	Меры безопасности.....	41
3.2.1	Общие указания.....	41
3.2.2	Правила электро- и пожаробезопасности.....	42
3.2.3	Правила безопасности при работе на высоте.....	44
3.3	Техническое обслуживание изделия.....	46
3.4	Порядок проведения технического обслуживания.....	46
3.4.1	Подготовка к проведению технического обслуживания.....	46
3.4.2	Порядок проведения контрольного осмотра.....	47
3.4.3	Порядок проведения технического обслуживания №1.....	47
3.4.4	Порядок проведения технического обслуживания №2.....	47
3.4.5	Методика проведения работ по техническому обслуживанию изделия.....	49
3.4.5.1	Очистка от пыли и грязи поверхности изделия.....	49
3.4.5.2	Очистка контактов разъема.....	49
4	Текущий ремонт.....	50
4.1	Общие указания.....	50
4.2	Меры безопасности.....	51
5	Хранение.....	52

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
					СТВФ.426484.051РЭ					3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

6	Транспортирование	53
7	Утилизация.....	54
	Приложение А (справочное) Перечень принятых сокращений применяемых в настоящем руководстве по эксплуатации.....	55
	Приложение Б (справочное) Перечень расходных материалов.....	56
	Лист регистрации изменений.....	57

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	СТВФ.426484.051РЭ					Лист
										4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Настоящее руководство распространяется на контроллер Б409.

Настоящее Руководство содержит сведения о конструкции, принципе действия, технических характеристик контроллера Б409, его составных частей и указания, необходимые для правильной и безопасной его эксплуатации (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования), а также сведения по его утилизации.

Все требования и рекомендации, изложенные в настоящем Руководстве, являются обязательными для обеспечения эксплуатационной надежности и максимальных сроков службы контроллера Б409.

Несоблюдение требований и рекомендаций настоящего Руководства может привести к нарушению функциональности контроллера Б409, повреждению его в целом или повреждению его составных частей.

Правильная эксплуатация контроллера Б409 обеспечивается выполнением требований и рекомендаций, изложенных в настоящем Руководстве.

Прежде чем приступить к работе с контроллером Б409, необходимо изучить документацию, поставляемую с ним и настоящее Руководство. По всем вопросам, возникающим во время эксплуатации контроллера Б409, необходимо обратиться за консультацией в службу технической поддержки предприятия-изготовителя.

Перечень терминов, сокращений и определений, применяемых в настоящем Руководстве, приведен в приложении А.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТВФ.426484.051РЭ		Лист		
							5		

Наименование, единицы измерения	Значение
Информационная ёмкость (количество шлейфов сигнализации), шт.	8
Информативность (количество типов извещений)	8
Интерфейс для подключения внешних устройств	RS-485
Максимальное количество извещателей ОС на 1 шлейф сигнализации, не более, шт.	20
Предельное значение сопротивления проводов ШС, кОм	0,1
Максимальное количество пропусков ОС, шт	16
Длина кода пропуска ОС, символов	1-8
Стандарт интерфейса связи	10 Base-T Ethernet (гнездо RJ-45)
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +50
Напряжение электропитания постоянного тока, В	12±10%
Максимальный потребляемый контроллером ток от сети постоянного тока (без дополнительных внешних потребителей), А	0,1
Габариты, не более, мм:	200x110x42
Масса, не более, кг:	0,7

1.3 Состав изделия

Состав изделия приведен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Обозначение	Кол-во
Контроллер Б409	СТВФ.426484.051	1 шт.
Комплект ЗИП-О	СТВФ.425973.204	1 к-т.
Комплект монтажных частей	СТВФ.425951.028	1 к-т.

1.4 Устройство и работа

Конструктивно контроллер представляет собой металлический корпус, внутри которого установлена электронная плата контроллера.

Основными узлами платы контроллера являются: микроконтроллер, четыре реле, разъемы для подключения проводов и разъем Ethernet.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТВФ.426484.051РЭ	Лист
						7

Основное назначение контроллера – реализация системы охранной сигнализации (ОС).

Контроллер в сетевом состоянии позволяет осуществить серверу управление исполнительными устройствами и контроль дискретных аналоговых извещателей или шлейфов охранной сигнализации через сеть Ethernet.

В автономном состоянии контроллер обеспечивает логику работы охранной сигнализации, без связи с сервером и ведение энергонезависимого журнала событий. При возобновлении связи с сервером, изделие автоматически осуществляет выгрузку журнала событий в базу данных сервера.

Контроллер выполняет следующие функции:

- постановку на охрану и снятие с охраны извещателей охранной сигнализации;
- управление и контроль подключенного к контроллеру оборудования, согласно установленного алгоритма, в реальном масштабе времени, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов Стилсофт;
- организацию охранной сигнализации;
- передачу извещений на сервер об изменении состояния шлейфов сигнализации, далее ШС (различные виды сработки извещателей, а также обрыв ШС и короткое замыкание ШС);
- подключение восьми ШС по 20 извещателей ОС в каждом.

Изделие обеспечивает передачу на систему сбора и обработки информации следующие виды извещений:

- «Взят под охрану»;
- «Снят с охраны»;
- «Норма»;
- «КЗ»;
- «Обрыв»;
- «Пожар»;
- «Тревога»;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТВФ.426484.051РЭ	Лист
												8

– «Тихая тревога».

Контроллер в зависимости от настроек конфигурации, может работать в нескольких состояниях («шлейф», «вход с фильтрацией») и могут быть задействованы для реализации функций ОС.

Состояние «вход с фильтрацией» может принимать одно из двух значений «замкнуто» или «разомкнуто» и имеет функцию настраиваемой программной фильтрации для предотвращения ложных срабатываний.

Состояние «шлейф» имеет возможность работы алгоритма охранной сигнализацией и определяет «Обрыв» и «КЗ» шлейфа.

Контроллер имеет контакты восьми основных входов. Они позволяют подключать различные типы извещателей.

Так же контроллер имеет разъемы для подключения считывателей по интерфейсу Wiegand с тремя линиями управления индикацией.

К контроллеру могут подключаться охранные извещатели с двухпроводной схемой подключения (с соответствующими добавочными резисторами) (извещатели ручные, например: ИПР, извещатели комбинированные, например: ИП 212/101-45М-А2 (ДИП-45М-А2). Ограничение числа подключаемых извещателей – до 20 шт, при суммарном потреблении извещателей не более 3 мА.

1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования, инструментов необходимых для монтажа, выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту изделия представлен в таблице 3.

Подп. и дата						
Инв. № дубл.						
Взам. инв. №						
Подп. и дата						
Инв. № подл.						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТВФ.426484.051РЭ	Лист
						9

Таблица 3

№ п/п	Наименование	Стандарт или ТУ	Единица измерения	Кол- во
1	Карандаш механический	ГОСТ Р 50250-92	шт.	2
2	Плоскогубцы	ГОСТ17438-72	шт.	1
3	Кусачки торцевые	ГОСТ28037-89	шт.	1
4	Пресс-клещи для обжима МД-2008		шт.	1
5	Лента липкая электроизоляционная	ГОСТ28020-89	рулон	1
6	Линейка 300мм	ГОСТ427-75	шт.	1

1.6 Маркировка и пломбирование

Маркировка изделия содержит наименование устройства, заводской номер, электрические параметры, обозначения электрических соединителей и страна-изготовитель.

На поверхности изделия нанесено клеймо ОТК. Изделие пломбируется самоклеющейся пломбой производства Стилсофт.

1.7 Упаковка

Изделие собственной упаковки не имеет.

При использовании в составе термостатированных шкафов, изделие предварительно монтируется в нем и поставляется Заказчику. Термостатированный шкаф, с закрепленным в нем изделием, упаковывается в потребительскую тару, выполненную из гофрированного картона ГОСТ 7376-89 и заклеивается лентой ПЭ с липким слоем ГОСТ 18677-73. При поставке в составе программно-аппаратного комплекса контроллер в потребительской таре упаковывается в транспортную упаковку программно-аппаратного комплекса, в состав которого входит.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	10
СТВФ.426484.051РЭ										Лист	10

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					СТВФ.426484.051РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		11

Корпус изделия оснащен средствами крепления. Габаритные и установочные размеры изделия приведены на рисунке 2.

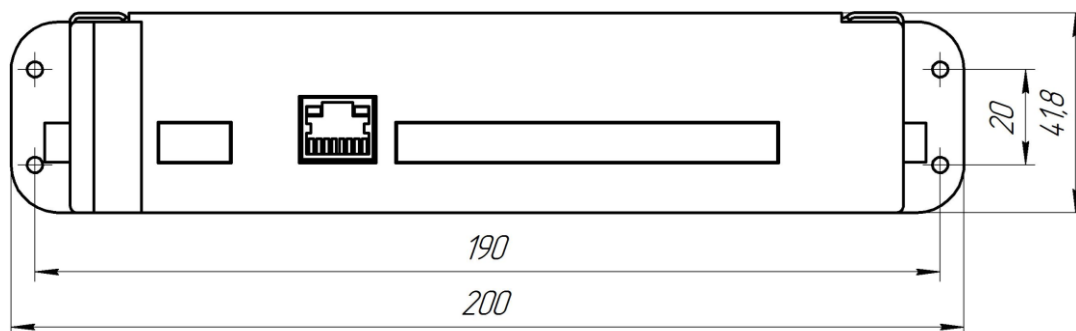

а) вид сверху

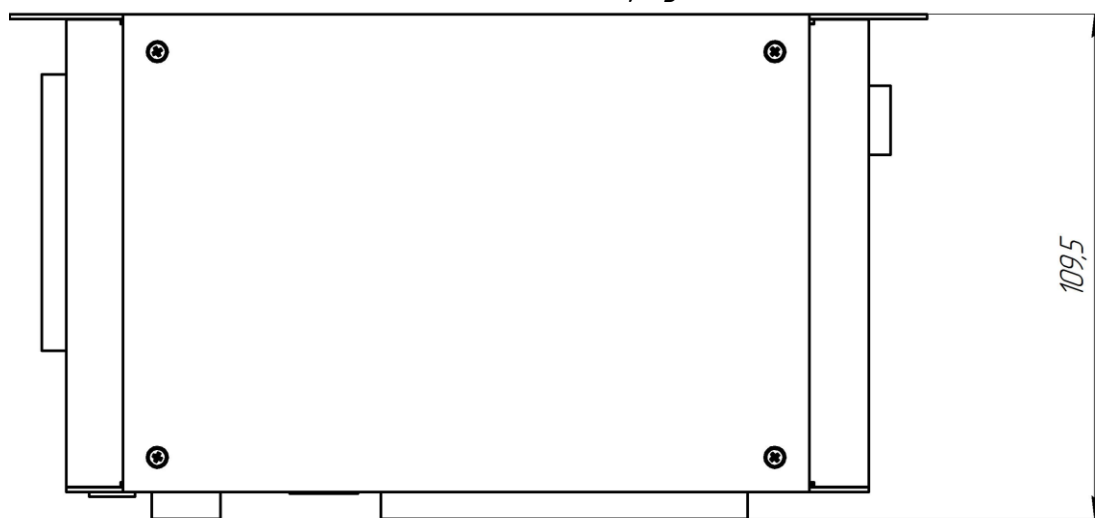

б) вид с боку

Рисунок 2

2.2.3.2 Требования к монтажу изделия

При монтаже изделия необходимо выполнить следующие требования:

- обеспечить свободный доступ к электрическим соединителям изделия;
- минимальный радиус изгиба кабелей, идущих к/от изделия, должен быть не менее 4 внешних диаметров для 4-парных кабелей на основе незэкранированной витой пары проводников (UTP), согласно ГОСТ Р 53246-2008.

2.2.3.3 Порядок монтажа изделия

Монтаж изделия проводить в следующем порядке

- расположить изделие в шкафу с обязательным выполнением требований п. 2.2.3.2 настоящего Руководства;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТВФ.426484.051РЭ		
					Лист		
					12		

– закрепить изделие в шкафу с помощью самонарезающих винтов, входящих в комплект монтажных частей.

2.2.3.4 Перечень возможных неисправностей

Перечень возможных неисправностей изделия в процессе его подготовки и рекомендации по действиям при их возникновении приведены в таблице 6.

2.3 Использование изделия

2.3.1 Подключение и настройка контроллера

Подключить контроллер в соответствии с эксплуатационной документацией на него.

В сетевых настройках ПК присвоить IP-адрес, маску подсети. На ПК установить «Конфигуратор СТС-408, СТС-409, СТС-410» (конфигуратор входит в СПО «Синергет 1СВ»). Включить питание. Запустить на ПК «Конфигуратор СТС-408, СТС-409, СТС-410».

2.3.1.1 Установка прошивки конфигуратора контроллера

После запуска конфигуратора на экран будет выведено окно (рисунок 3).

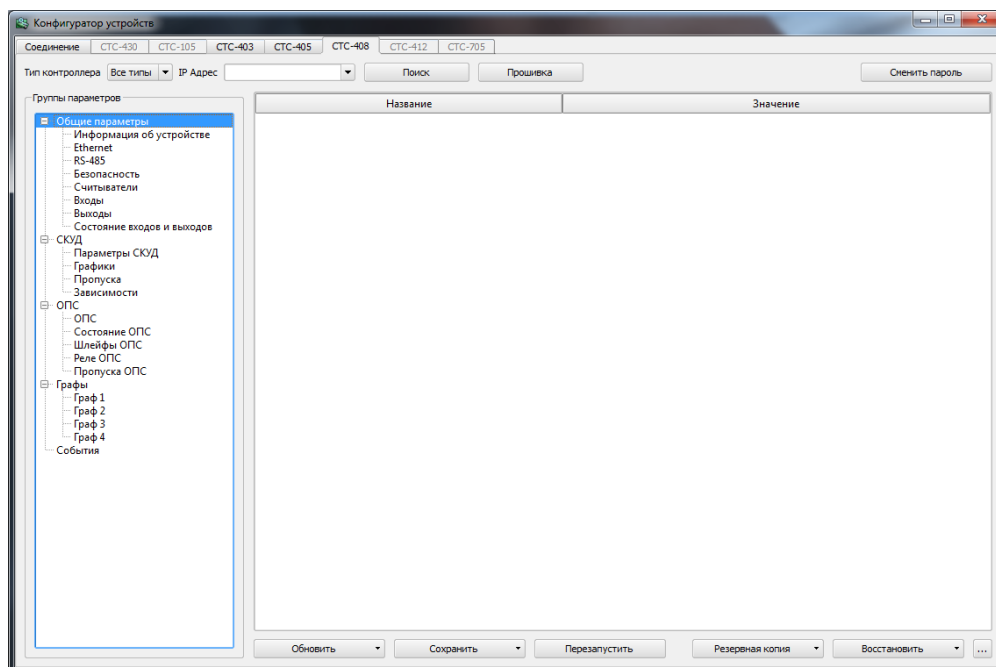


Рисунок 3

На верхней панели окна расположены следующие кнопки:

– «Прошивка» – данная кнопка предназначена для запуска прошивки

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

					СТВФ.426484.051РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		13

контроллера;

- «Поиск» – при нажатии кнопки производится поиск контроллеров.

Если при нажатии кнопки «Поиск» конфигуратор обнаружит два, и более контроллеров, то для выбора нужного вам контроллера нажмите на стрелку, расположенную слева от кнопки «Поиск». В выпадающем меню выберите контроллер с необходимым IP-адресом (рисунок 4).

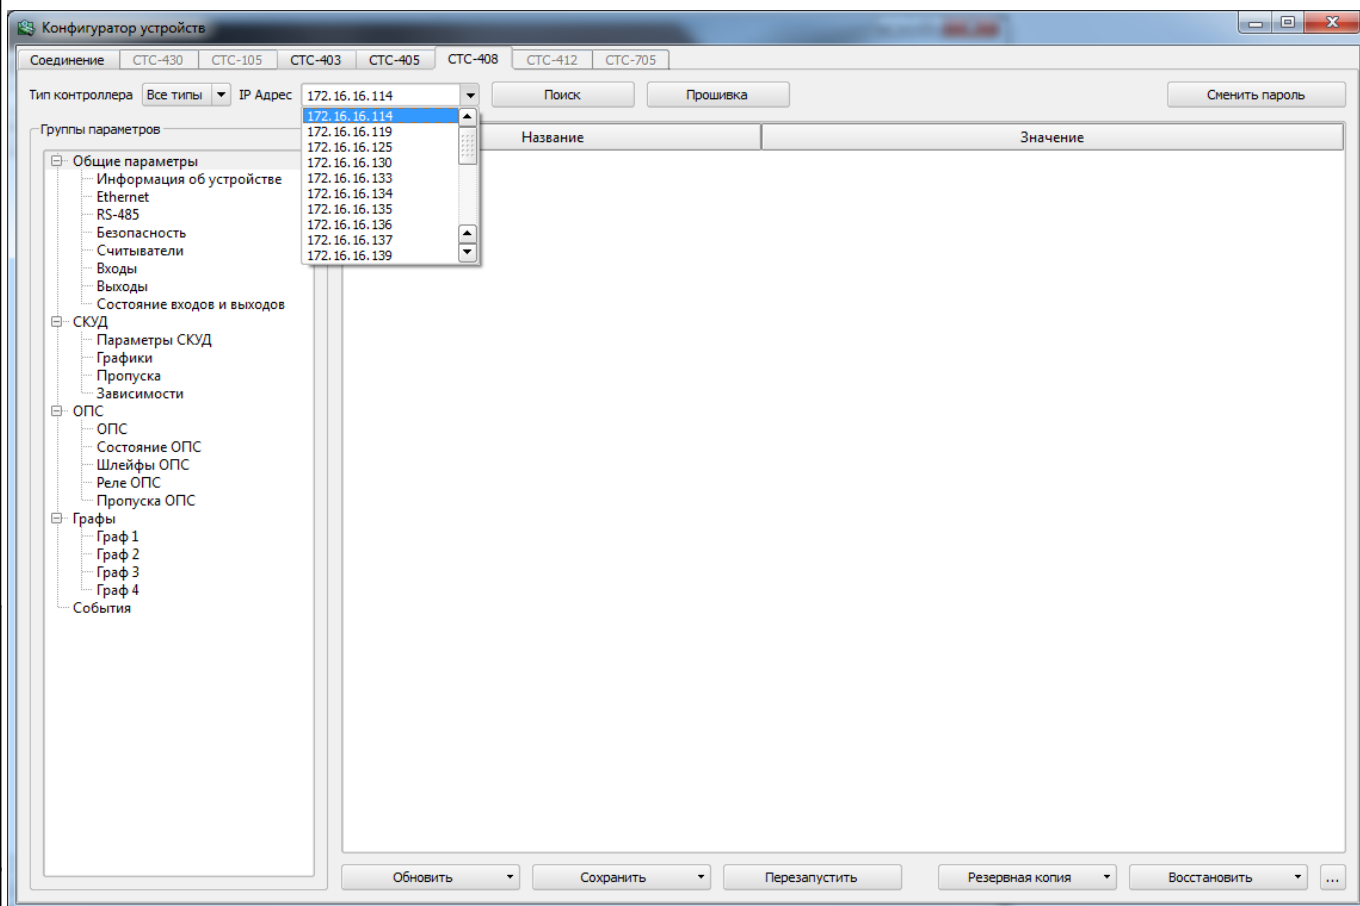


Рисунок 4

В левой области окна расположены группы параметров контроллера. Для раскрытия какой-либо группы нажмите на кнопку раскрытия дерева (, слева от строки имени).

В правой области окна будет открываться информация, при выборе того или иного параметра.

Далее на нижней панели окна представлены кнопки, где:

- «Перезапустить» – данная кнопка выполняет программную перезагрузку контроллера;

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТВФ.426484.051РЭ	Лист
						14

— «Сохранить» – данная кнопка позволяет сохранить изменения во все группы контроллера в любое поле из текущей выделенной группы или в текущую выделенную группу в левом параметре настроек (рисунок 5);

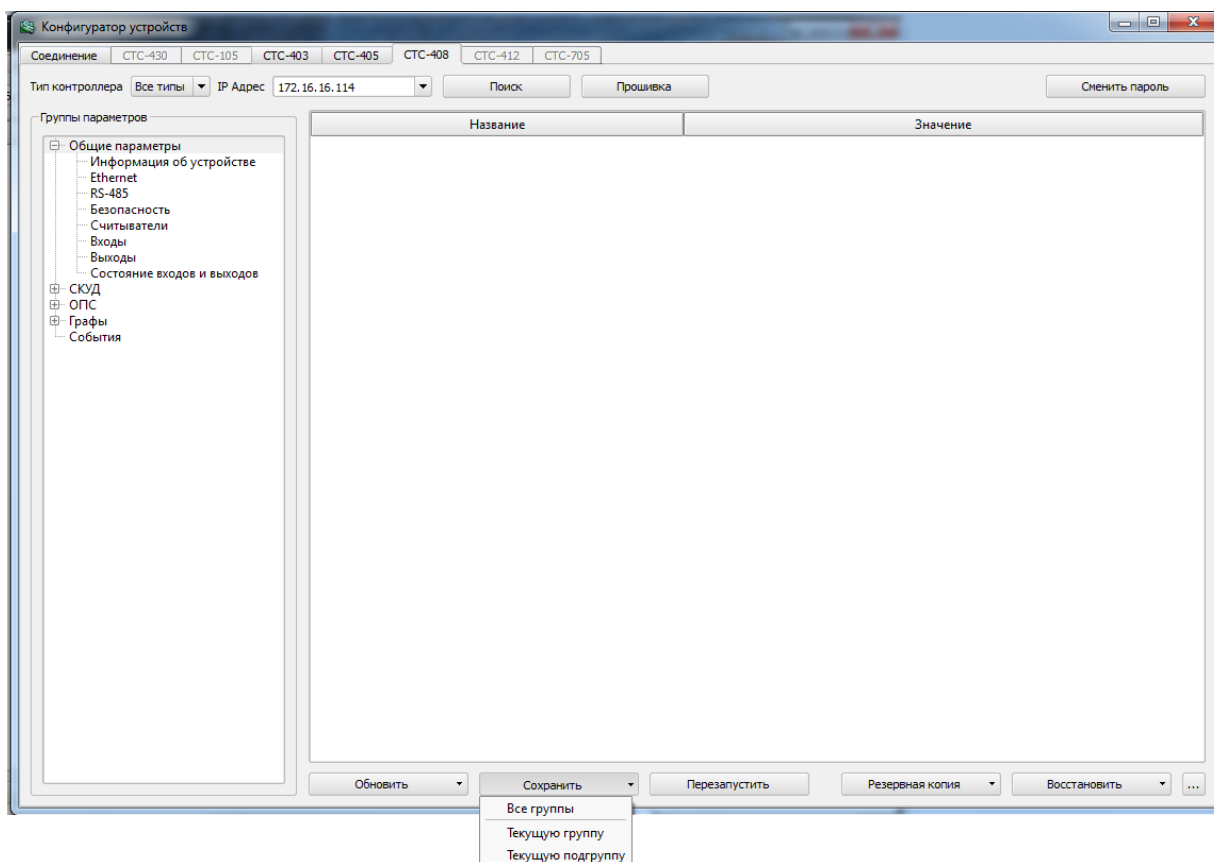


Рисунок 5

— «Обновить» – данная кнопка позволяет выгрузить из контроллера данные всей группы, текущей выделенной группы или текущей выделенной подгруппы, а так же базу данных СКУД и журнал событий (рисунок 6);

— «Резервная копия» – позволяет сохранить редактируемую конфигурацию или базу данных контроллера (все параметры и графы) в виде отдельного файла в указываемом пользователем месте на жестком диске (рисунок 7);

— «Восстановить» – позволяет восстановить ранее сохраненную типовую конфигурацию или базу данных для последующего использования.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата							
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТВФ.426484.051РЭ	Лист
											15

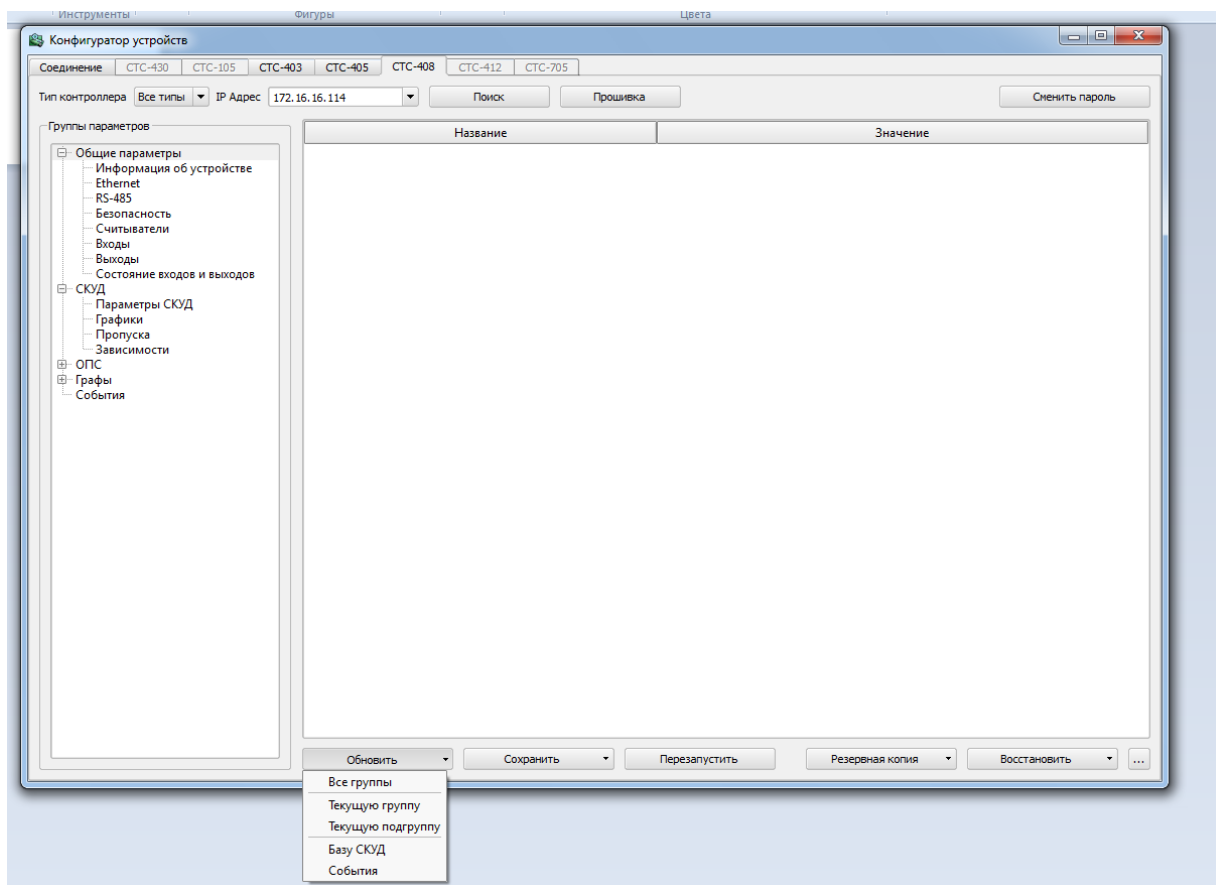


Рисунок 6

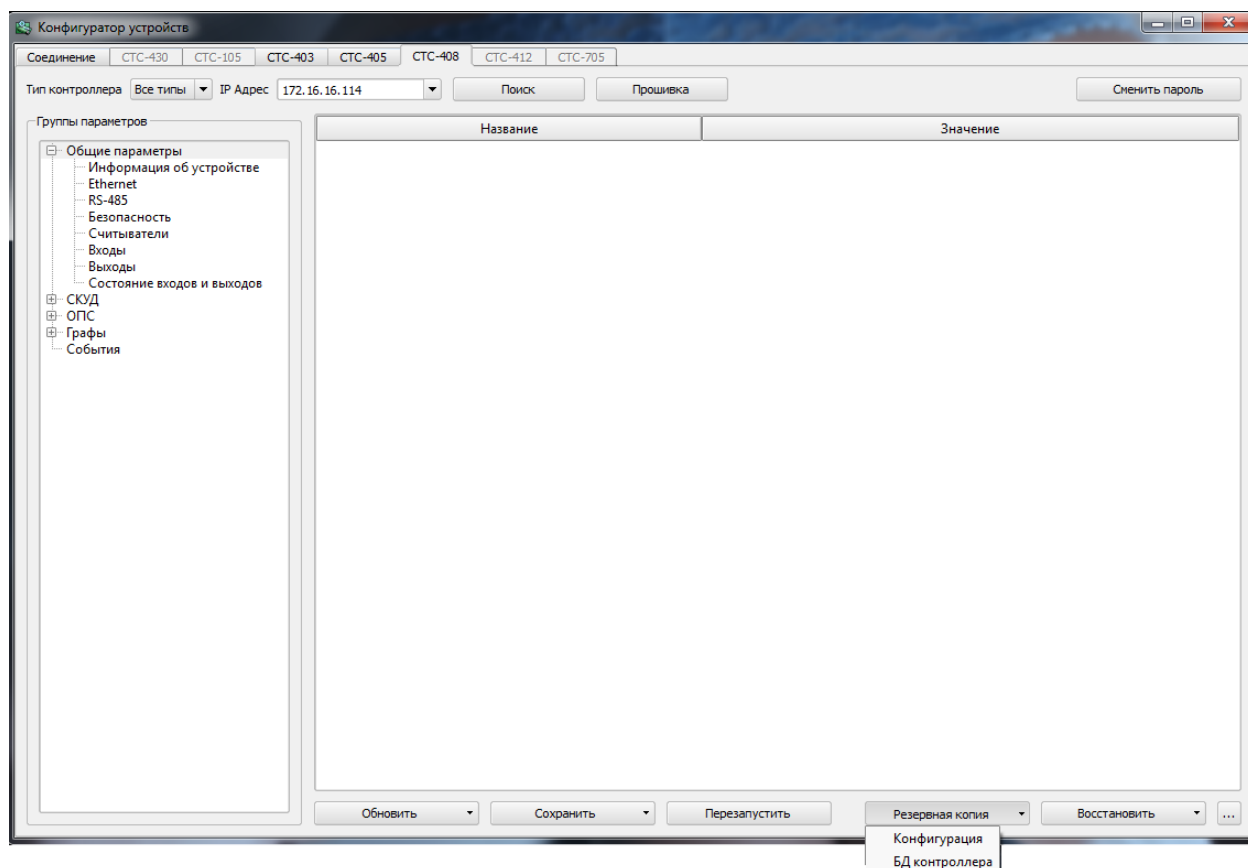


Рисунок 7

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТВФ.426484.051РЭ	Лист
						16

Копировал:

Формат А4

Кнопка  позволяет открыть «Журнал обмена данными с контроллером», в котором фиксируются события обмена данными (рисунок Рисунок 8).

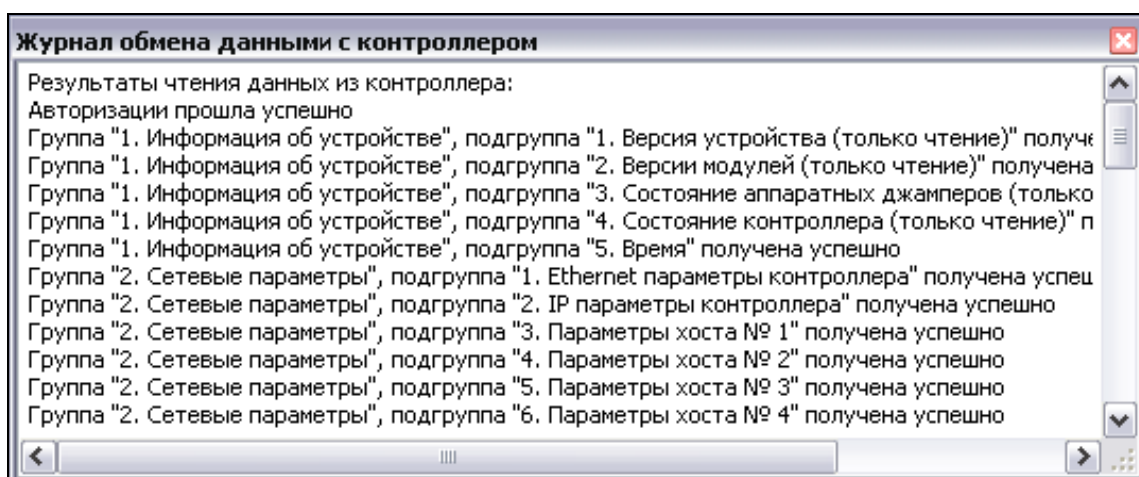


Рисунок 8

Далее необходимо произвести настройки групп параметров контроллера.

2.3.1.2 Чтение данных из контроллера

Для того что прочесть (обновить) данные из контроллера на нижней панели окна конфигуратора предусмотрена кнопка – «Обновить».

В контроллере имеются две конфигурации – рабочая и редактируемая. Кнопка «Обновить» позволяет получить параметры редактируемой конфигурации. При нажатии данной кнопки открывается меню, где Вы можете выбрать пункт «Обновления» (рисунок 5), а именно:

- «Все группы» – обновление абсолютно всех данных конфигуратора, кроме пропусков и графиков;
- «Текущую группу» – обновление текущей группы параметров;
- «Текущую подгруппу» – обновление текущей подгруппы параметров;
- «База СКУД» – обновление пропусков;
- «События» – обновление событий.

2.3.1.3 Запись данных в контроллер

Для того чтобы сохранить данные в контроллере нажмите кнопку «Сохранить», расположенную на нижней панели конфигуратора, при этом откроется меню (рисунок 4), где Вы можете выбрать пункт записи.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	В контроллере имеются две конфигурации – рабочая и редактируемая. Кнопка «Обновить» позволяет получить параметры редактируемой конфигурации. При нажатии данной кнопки открывается меню, где Вы можете выбрать пункт «Обновления» (рисунок 5), а именно: – «Все группы» – обновление абсолютно всех данных конфигулятора, кроме пропусков и графиков; – «Текущую группу» – обновление текущей группы параметров; – «Текущую подгруппу» – обновление текущей подгруппы параметров; – «База СКУД» – обновление пропусков; – «События» – обновление событий. 2.3.1.3 Запись данных в контроллер Для того чтобы сохранить данные в контроллере нажмите кнопку «Сохранить», расположенную на нижней панели конфигулятора, при этом откроется меню (рисунок 4), где Вы можете выбрать пункт записи.	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТВФ.426484.051РЭ	Лист
						17

Теперь, в открывшемся списке, выберите необходимый пункт записи, где:

- «Все группы» – сохранение всех групп в контроллер;
- «Текущую группу» – сохранение текущей группы параметров;
- «Текущую подгруппу» – сохранение текущей подгруппы параметров.

ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫ ВЫБЕРИТЕ ПУНКТ ЗАПИСИ, ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЖМИТЕ КНОПКУ «ПЕРЕЗАПУСТИТЬ», КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ СОХРАНИТЬ РЕДАКТИРУЕМУЮ КОНФИГУРАЦИЮ В РАБОЧУЮ, ЗАПИСЫВАЕТ ЕЕ В ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМУЮ ПАМЯТЬ И ПЕРЕЗАПУСКАЕТ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ НОВЫХ ПАРАМЕТРОВ В СИЛУ.

Выполните поиск контроллеров. Для этого нажмите на кнопку «Поиск» или если IP адрес контроллера известен, то можно набрать его в поле «IP адрес» и обновить данные из контроллера.

Далее, произведите настройки групп параметров контроллера.

2.3.1.4 Группа «общие параметры»

2.3.1.4.1 Подгруппа «Информация об устройстве».

Данная группа предназначена для отображения информации о версии микропрограммы контроллера, отображения состояния аппаратных джамперов, состояние контроллера, состояние выходов и входов, текущее время контроллера тестирования работоспособности контроллера, чтения состояния его входов и т.д.

В списке «Входы» (рисунок 9) отражена информация о состоянии входов, которая отобразится после нажатия на кнопку «Получить состояние» или кнопку «Автообновление». Данная информация предназначена только для чтения.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТВФ.426484.051РЭ					Лист
										18

Конфигуратор устройств

Соединение: CTC-430 CTC-105 CTC-403 CTC-405 CTC-408 CTC-412 CTC-705

Тип контроллера: Все типы IP Адрес: 172.16.16.114 Поиск Прошивка Сменить пароль

Группы параметров

- Общие параметры
- Информация об устройстве
 - Ethernet
 - RS-485
 - Безопасность
 - Считыватели
 - Входы
 - Выходы
 - Состояние входов и выходов
- СКУД
 - Параметры СКУД
 - Графики
 - Пропуска
 - Зависимости
- ОПС
 - ОПС
 - Состояние ОПС
 - Шлейфы ОПС
 - Реле ОПС
 - Пропуска ОПС
- Граф
 - Граф 1
 - Граф 2
 - Граф 3
 - Граф 4
 - События

Название	Значение
1. Информация об устройстве	
1. Версия устройства (только чтение)	
Текстовое название устройства	ST5-408v2 SCUD&OS
Версия буллодера	BOOT408.05.05.12
Версия прошивки	FIRM408.12.01.15
2. Версия модулей (только чтение)	
Модуль 1	System 02.12.14
Модуль 2	Ethernet 02.12.14
Модуль 3	Inputs 02.12.14
Модуль 4	Wiegand 02.12.14
Модуль 5	RS-485 02.12.14
Модуль 6	PenIOB 02.12.14
Модуль 7	EventDB 02.12.14
Модуль 8	SCUD 02.12.14
Модуль 9	OPS 02.12.14
Модуль 10	Graf 02.12.14
3. Состояние аппаратных джамперов (только чтение)	
Джампер «DEF»	☐
Джампер «WP»	☐
Джампер «PRG»	☐
4. Состояние контроллера (только чтение)	
«Время неустойчиво»	☐
«Прошивка заменена»	☐
«Сбой часов»	☐
«Сбой флэш-памяти»	☐
«Сброс графов»	☐
«Сброс пропусков и их связей»	☐
«Сброс графиков доступа»	☐
«Сброс праздников»	☐
«Сброс событий»	☐
«Сброс MAC-адреса»	☐
«Сброс IP-параметров»	☐
«Сброс параметров удаленных хостов»	☐
«Сброс параметров безопасности»	☐
«Сброс параметров считывателей»	☐
«Сброс параметров основных входов»	☐
«Сброс параметров дополнительных входов»	☐
«Сброс параметров СКУД»	☐
«Сброс параметров ОПС»	☐
5. Время	
Текущее время	04.08.2016 15:22:05

Обновить Сохранить Перезагрузить Резервная копия Восстановить

Рисунок 9

Кнопка «Получить состояние входов» (рисунок 10) предназначена для чтения состояний входов контроллера, которые отобразятся в поле «Входы».

Кнопка «Автообновление» (рисунок 10) позволяет включить или выключить автоматическое обновление состояния входов контроллера.

Для того чтобы в поле «Входы Wiegand» получить код проксимити-карты, поднесите карту к считывателю и не позже чем через 10 сек. нажмите на кнопку «Получить карту», напротив считывателя к которому подносили карту. Код карты отобразится в поле соответствующего считывателя.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	19
СТВФ.426484.051РЭ										Копировал:	Формат А4

Конфигуратор устройств

Соединение: CTC-430 CTC-105 CTC-403 CTC-405 CTC-408 CTC-412 CTC-705

Тип контроллера: Все типы IP Адрес: 172.16.16.114 Панок Прошивка Сменить пароль

Группы параметров:

- Общие параметры
- Информация об устройстве
- Ethernet
- RS-485
- Безопасность
- Считыватели
- Выходы
- Выходы
- Состояние входов и выходов
- СКУД
 - Параметры СКУД
 - Графики
 - Пропуска
 - Зависимости
- ОПС
 - ОПС
 - Состояние ОПС
 - Шлейфы ОПС
 - Реле ОПС
 - Пропуска ОПС
- Графы
 - граф 1
 - граф 2
 - граф 3
 - граф 4
 - События

Входы

Вход	Режим	Состояние	Описание
1	«Отключен»	«Неопределено»	«Неопределено»
2	«Отключен»	«Неопределено»	«Неопределено»
3	«Отключен»	«Неопределено»	«Неопределено»
4	«Отключен»	«Неопределено»	«Неопределено»
5	«Отключен»	«Неопределено»	«Неопределено»
6	«Отключен»	«Неопределено»	«Неопределено»
7	«Отключен»	«Неопределено»	«Неопределено»
8	«Отключен»	«Неопределено»	«Неопределено»

Получить состояние Автообновление (вкл)

Выходы

Выход	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Получить состояние

Входы Wiegand

Считыватель 1 Получить карту

Считыватель 2 Получить карту

Считыватель 3 Получить карту

Считыватель 4 Получить карту

Обновить Сохранить Перезагрузить Резервная копия Восстановить

Рисунок 10

Ниже, расположен список выходов контроллера (рисунок 10). При установлении флага Вы измените состояние соответствующего выхода контроллера.

Кнопка «Получить состояние» выходов контроллера позволяет считать состояние выходов контроллера (рисунок 10). Т.е. выходы, в которых будет стоять флаг, после нажатия на кнопку «Получить состояние», будут активны.

В центральной области расположена информация об устройстве, которая предназначена только для чтения.

При работе контроллера в комплексе с СПО «Синергет 1 СВ» синхронизация времени в контроллере с временем на ПК происходит автоматически.

2.3.1.4.2 Подгруппа «Ethernet»

Выберите подгруппу Ethernet.

В данной подгруппе возможно изменение сетевых параметров контроллера (рисунок 11).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТВФ.426484.051РЭ	Лист
											20
											Формат
											А4

Копировал:

2.3.1.4.3 Подгруппа RS-485

Выберите подгруппу Параметры RS-485.

В данной подгруппе возможно изменение параметров RS-485 контроллера (рисунок 12).

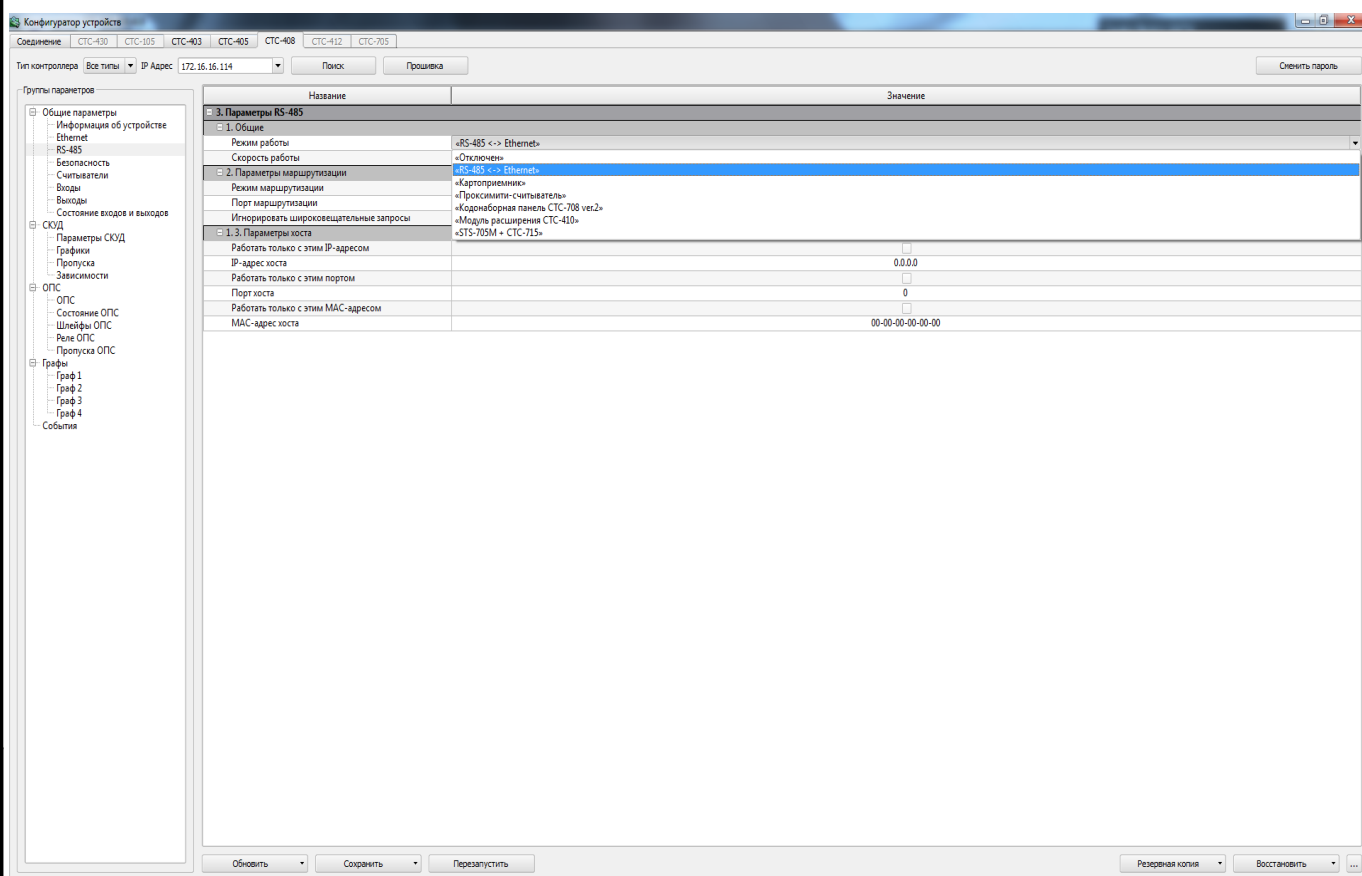


Рисунок 12

Выберите режим работы:

- «Отключено» – режим, в котором RS-485 отключен;
- «RS-485<->Ethernet» – режим, в котором контроллер работает как конвертер интерфейса;
- «Картоприемник» – режим, в котором контроллер осуществляет обмен с картоприемником по интерфейсу RS-485;
- «Проксимити-считыватель» – режим для обмена данными с проксимити-считывателем по интерфейсу RS-485;
- «Кодонаборная панель CTC-708» – режим для обмена данными с кодонаборной панелью CTC-708 по интерфейсу RS-485;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Лист 22				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
СТВФ.426484.051РЭ					Копировал:				
					Формат А4				

- «Модуль расширения CTC-410» –режим для обмена данными с модулем расширения CTC-410 по интерфейсу RS-485;
- «STS-705M+CTC-715» – режим для обмена данными с STS-705M и с CTC-715 через RS-485.

Параметр «скорость работы» позволяет выбрать необходимую скорость передачи данных.

2.3.1.4.4 Подгруппа Безопасность

В данном пункте пользователю представлена возможность установить пароль для конфигурирования и прошивки контроллера (рисунок 13).

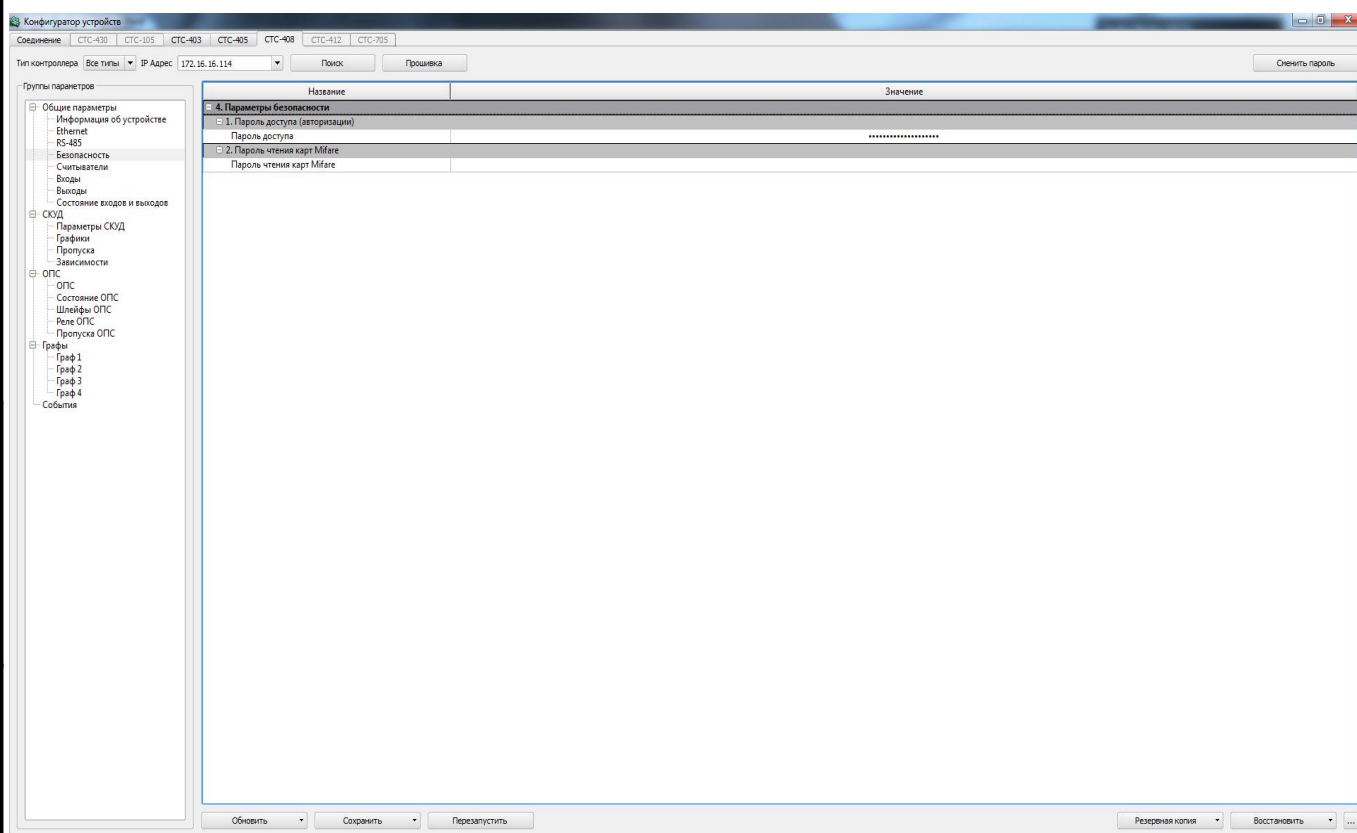


Рисунок 13

Введите пароль в одноимённом поле в подпункте «Пароль доступа (авторизации)» и нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения параметров в контроллере.

2.3.1.4.5 Подгруппа Считыватели

Далее, перейдите в подгруппу настроек «Параметры считывателей». В данной подгруппе выполните настройку входов считывателей (рисунок 14):

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТВФ.426484.051РЭ	Лист
						23

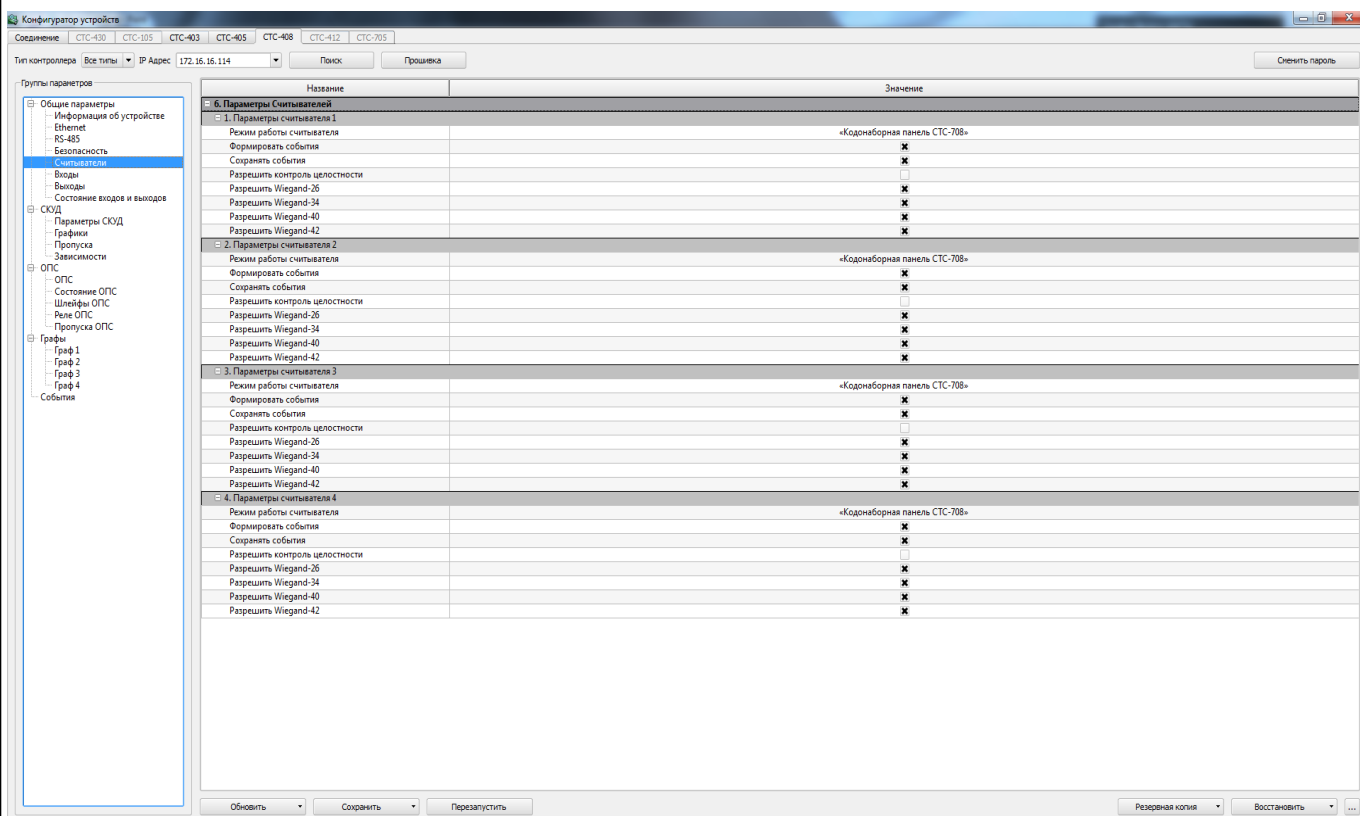


Рисунок 14

«Режим работы считывателей» – укажите режим, по которому будет осуществляться работа считывателей. Для этого нажмите на стрелку справа от поля подпункта и в выпадающем меню укажите один из трёх режимов работы:

- «Отключен» – выход считывателя не задействован;
- «Считыватель Wiegand» – режим работы, при котором используется интерфейс Wiegand между устройством чтения идентификатора (карточки) и контроллером;
- «Кодонаборная панель CTC-708» – режим работы контроллера с кодовой панелью CTC-708;

«Формировать события» – при установлении флага в данном параметре система будет формировать события;

«Сохранять события» – позволяет сохранять все сгенерированные события. В том случае, если была потеряна связь с контроллером или произошёл сбой питания системы, события будут сохраняться в энергонезависимой памяти контроллера;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТВФ.426484.051РЭ	Лист
											24

«Разрешить контроль целостности» – позволит игнорировать повреждённые коды проксимити карт при передаче на контроллер;

«Разрешить Wiegand-26» – установка флага в данном параметре, позволит контроллеру работать с прокси-считывателями, в которых заложен интерфейс Wiegand-26;

«Разрешить Wiegand-34» – установка флага в данном параметре, позволит контроллеру работать с прокси-считывателями, в которых заложен интерфейс Wiegand-34;

«Разрешить Wiegand-40» – установка флага в данном параметре, позволит контроллеру работать с прокси-считывателями, в которых заложен интерфейс Wiegand-40;

«Разрешить Wiegand-42» – установка флага в данном параметре, позволит контроллеру работать с прокси-считывателями, в которых заложен интерфейс Wiegand-42.

Для сохранения настроек параметров нажмите кнопку «Сохранить», см. пункт 2.3.1.3 настоящего ТУ.

2.3.1.4.6 Подгруппа входы

Выполните настройку параметров входов контроллера (рисунок 15).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										25
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТВФ.426484.051РЭ

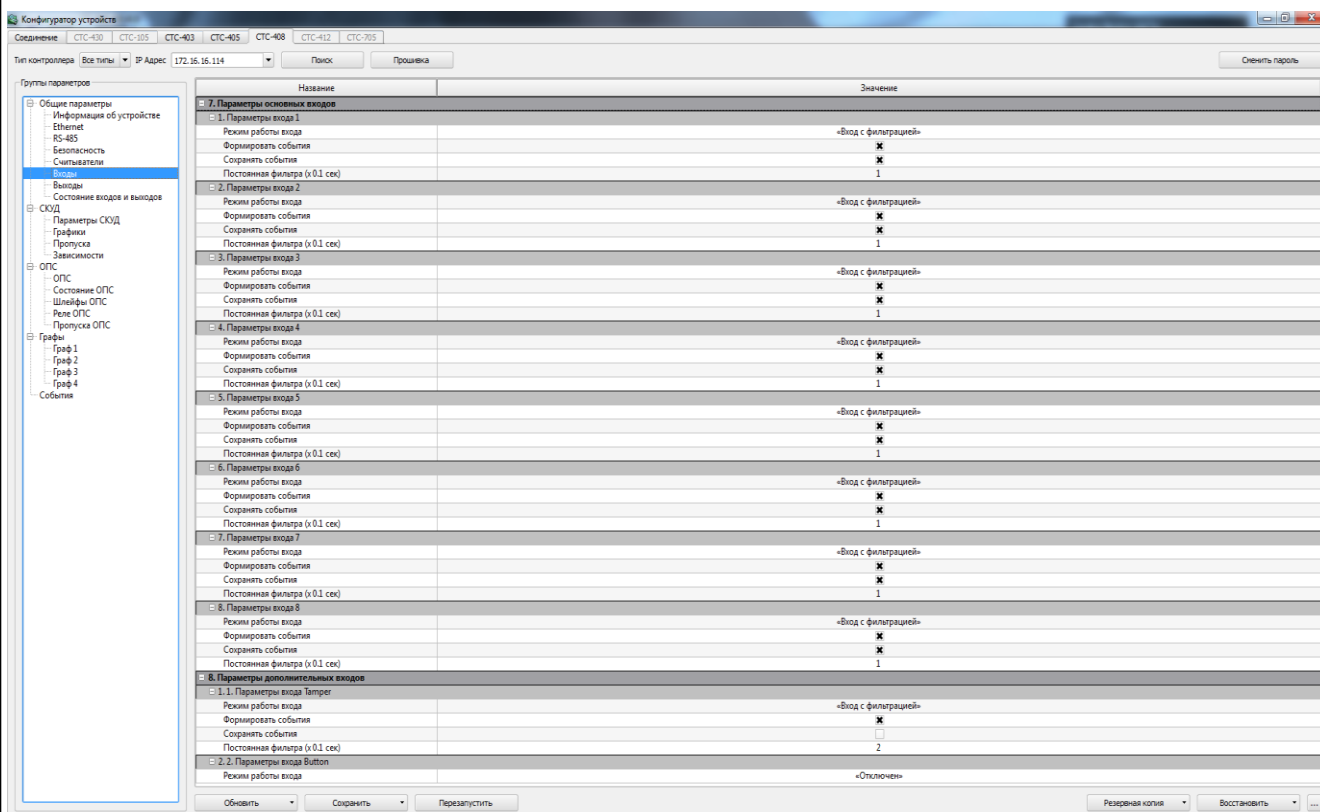


Рисунок 15

В центральной области окна расположен список входов контроллера. Укажите «режим работы входов» контроллера. Для этого нажмите на стрелку, расположенную справа от поля. В выпадающем меню выберите необходимый режим, где:

«Отключен» – вход контроллера не задействован;

«Вход с фильтрацией» – данный режим работы входа имеет защитную функцию от помех и дребезга контактов, при замыкании/размыкании которого будут формироваться события:

- Формировать события;
- Сохранять события.

«Шлейф» – вход для подключения пожарных или охранных извещателей.

При выборе этого режима, так как и при выборе режима «Вход с фильтрацией» настройте параметры «Формировать события» и «Сохранять события».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	СТВФ.426484.051РЭ					Лист	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						26	

Для сохранения настроек параметров нажмите кнопку «Сохранить», см. пункт 2.3.1.3 настоящего руководства.

2.3.1.4.7 Подгруппа выходы

В параметрах выходов укажите режим работы, где:

- «Отключен» – выход контроллера не используется;
- «Реле» – общее название режима, при котором выход можно использовать для управления различными устройствами.

Далее, настройте параметры «Формировать события», «Сохранять события» (рисунок 16).

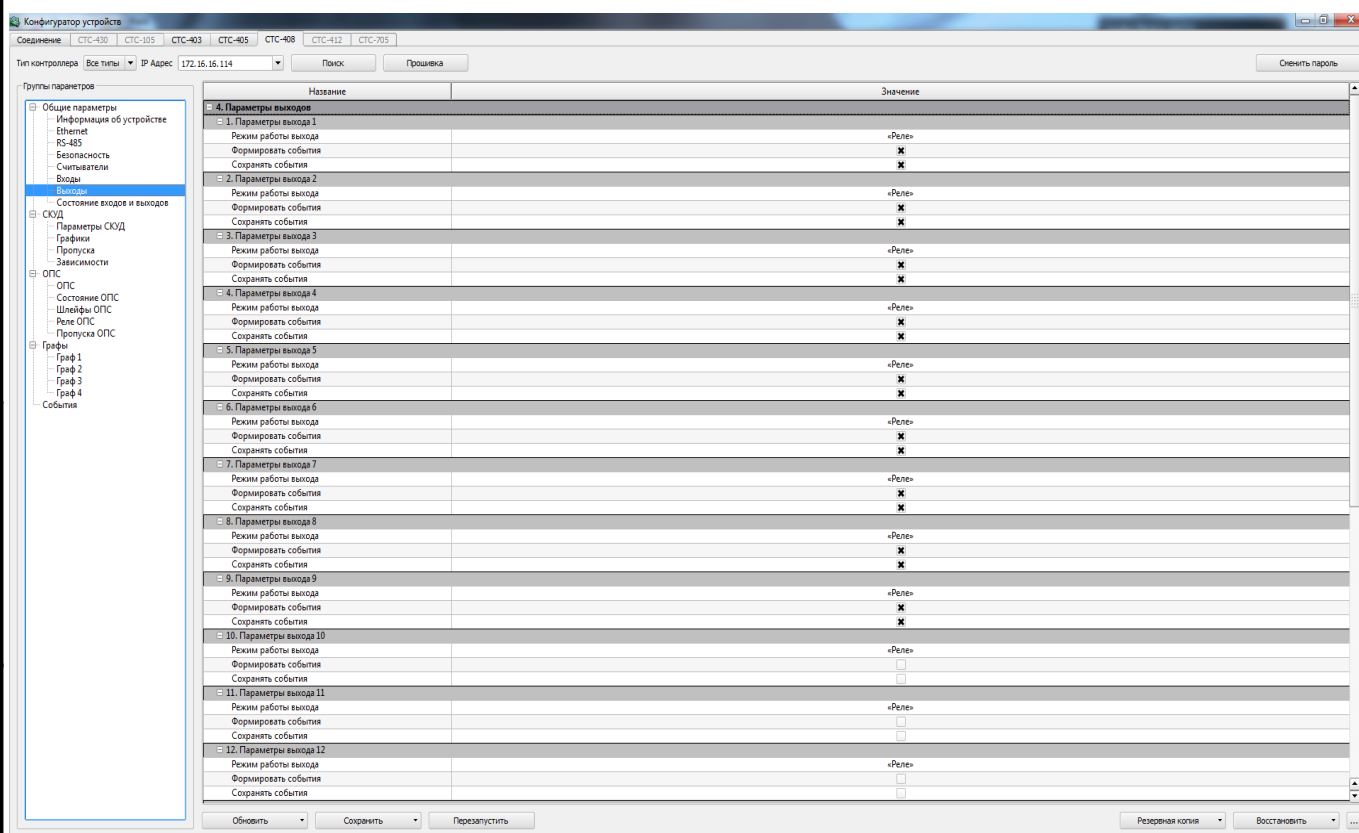


Рисунок 16

2.3.1.5 Группа СКУД

В данном контроллере не используется.

2.3.1.6 Группа ОПС

«ОПС» – охранно-пожарная сигнализация. Данная группа параметров предназначена для более детальной настройки контроллера Б409, а также для диагностики правильности работы подсистемы ОПС.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТВФ.426484.051РЭ	Лист
						27

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Взам. инв. №	Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. у дама	
--------------	--



В центральной области окна представлены разделы ОПС и состояние шлейфов на данный момент. Данная информация только для чтения и изменению не подлежит (Рисунок 17).

Ниже представлена диагностика каждого из выходов, где указаны такие параметры как:

CTBΦ.426484.051PЭ

«Текущий диапазон АЦП» – показывает, в каком диапазоне относительно заложенных границ находятся показания АЦП. Диапазонам соответствуют различные состояния шлейфов – обрыв, короткое замыкание, норма, тревога и т.д;

«Количество диапазонов АЦП» – должно соответствовать выбранному режиму работы шлейфа ОПС (например, Пожарные шлейфы – 5, охранные без контроля, короткого замыкания и обрыва – 3, с контролем – 5 и т.д.). Несоответствие значения означает неправильность настройки границ диапазонов АЦП;

«Состояние шлейфа ОПС» – определяет текущее состояние шлейфа с учётом текущего диапазона АЦП, внутренней логики и состояния таймеров ОПС, а также от того, находится ли шлейф на охране;

«Состояние таймера» – отображает текущий запущенный таймер ОПС, определяющий задержку времени перед переходом шлейфа ОПС в очередное состояние;

«Значение таймера (x 0.1 сек)» – определяет численное значение отсчитываемого таймера в текущий момент времени. 0 – если таймер остановлен.

Для сохранения настроек параметров нажмите кнопку «Сохранить», см. пункт 2.3.1.1 настоящих ТУ.

2.3.1.6.3 Подгруппа «Параметры шлейфов ОПС»

В данной подгруппе реализован механизм сворачивания неиспользуемых параметров, т.е. при определённых значениях одних параметров, другие могут скрываться (с целью упрощения настройки).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	СТВФ.426484.051РЭ					Лист
										29
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						Формат А4

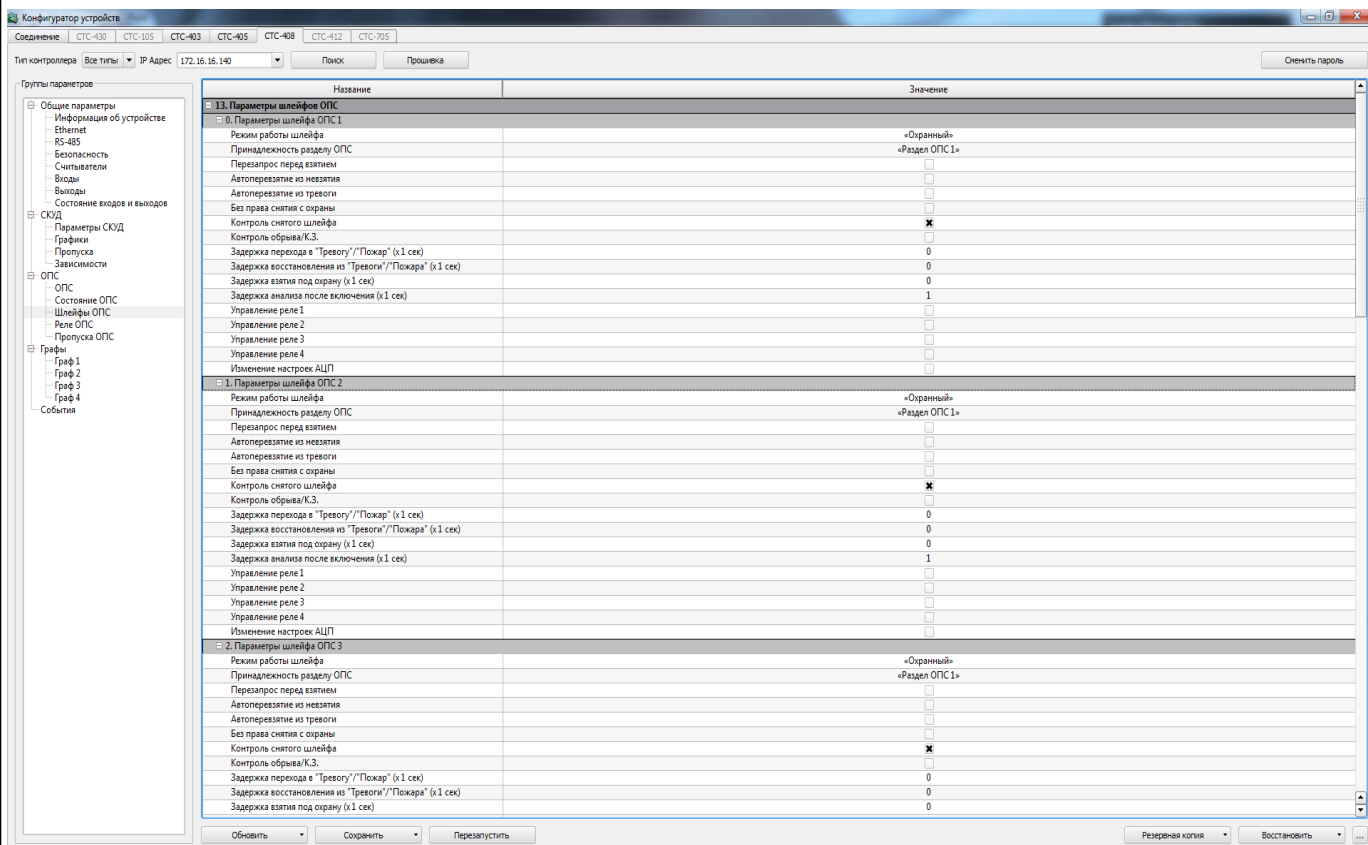


Рисунок 18

Настройте параметры каждого из 8 шлейфов (Рисунок 18):

— «Режим работы шлейфа» – позволяет задать алгоритм функционирования шлейфа. Каждый из режимов предполагает соответствующую схему подключения;

— «Принадлежность разделу ОПС» – позволяет выбрать, к какому разделу относится шлейф. Назначение принадлежности шлейфа к разделу позволяет осуществлять постановку/снятие с охраны раздела целиком (т.е. одновременно нескольких шлейфов ОПС);

— «Автоперевзятие из невзятия» – при установлении флага в данном параметре разрешает автоматическую постановку на охрану шлейфа, если он находился в состоянии «Невзятие», а затем сопротивление шлейфа переходит в диапазон, соответствующий норме. Переход осуществляется немедленно;

— «Автоперевзятие из тревоги» – установление флага позволяет автоматически поставить на охрану шлейф, если он находился в состоянии «Пожар», «Тихая тревога» или «Тревога проникновения», после чего сопротивление

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТВФ.426484.051РЭ	Лист
											30

шлейфа переходит в диапазон, соответствующий норме. Переход осуществляется с задержкой, заданной в параметре «Задержка восстановления из тревоги/пожара»;

– «Без права снятия с охраны» – если Вы установите флаг, то укажите, что данный шлейф никаким образом не может быть снят с охраны. Как при попытке взятия, так и при попытке снятия, будет приниматься попытка постановки шлейфа на охрану. Кроме того, если этот флаг установлен, шлейф автоматически ставится на охрану после включения питания контроллера;

– «Контроль снятого шлейфа». Предписывает контроллеру фиксировать изменения сопротивления шлейфа, когда он находится в состоянии «Снят с охраны». При этом, если происходит переход сопротивления в диапазон «Норма» – формируется событие «Норма снятого шлейфа», а при переходе за пределы диапазона «Норма» – формируется событие «Нарушение снятого шлейфа»;

– «Контроль обрыва/К.З.» – флаг в данном параметре устанавливается только в шлейфах в режиме «Охранный», «Тревожный» и «Охранный входной». Он позволяет, используя усложнённую схему подключения охранных извещателей, фиксировать дополнительно обрыв и короткое замыкание шлейфа;

– «Задержка перехода в «Тревогу»/«Пожар» (x 1 сек)» – параметр определяющий значение выдержки времени между моментом сработки и переходом в состояние «Тревога»/«Пожар». Может принимать значения от 0 до 255;

– «Задержка восстановления из «Тревоги»/«Пожара» (x 1 сек)» – параметр определяющий значение выдержки времени между моментом возврата сопротивления шлейфа в диапазон «Норма» и переходом его в состояние «На охране» (при включенном параметре «Автоперевзятие из тревоги»). Может принимать значения от 0 до 255;

– «Задержка взятия под охрану (x 1 сек)» – в том случае, если параметр равен 0–255, то при попытке постановки на охрану – шлейф мгновенно переходит в состояние «Задержка взятия», а по истечении этой выдержки – переходит в состояние «На охране» (если сопротивление шлейфа в диапазоне «Норма») или

Инв. № подл.	Подп. и дата					Лист 31
	Инв. № дубл.					
	Взам. инв. №					
	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТВФ.426484.051РЭ	

«Невзятие» (если сопротивление шлейфа в другом диапазоне). Если этот параметр равен нулю, то попытка постановки на охрану осуществляется без задержки;

– «Задержка анализа после включения (х 1 сек)» – параметр определяющий задержку времени между подачей питания на шлейф и началом анализа его состояния. Эта задержка используется для всех шлейфов после включения контроллера, а также после «перезапроса» состояния пожарного шлейфа. Задержка необходима для извещателей с большим временем инициализации. Может принимать значения 0–255 с;

– «Управление реле 1»; «Управление реле 2»; «Управление реле 3»; «Управление реле 4» – установка флагов в данных параметрах позволит ассоциировать соответствующие реле с данным шлейфом. В результате, конкретное реле будет управляться в соответствие со своей программой управления и состоянием ассоциированных с ним шлейфов;

– «Задержка управления реле 1 (х 0.1 сек)»; «Задержка управления реле 2 (х 0.1 сек)»; «Задержка управления реле 3 (х 0.1 сек)»; «Задержка управления реле 4 (х 0.1 сек)» – данные параметры определяют, с какой задержкой будет осуществляться управление реле, т.е. выдержка времени между изменением состояния ассоциированного с реле шлейфа и началом работы реле в соответствии со своей программой управления. Значение по-умолчанию – 0;

– «Изменение настроек АЦП» – установленный флаг позволяет изменить настройки границ диапазонов АЦП (открывает эти параметры в конфигураторе, а также переводит контроллер в режим работы с настраиваемыми границами диапазонов АЦП);

– «Граница 1-2 диапазонов АЦП», «Граница 2-3 диапазонов АЦП», «Граница 3-4 диапазонов АЦП», «Граница 4-5 диапазонов АЦП» – Данные параметры задают границы между диапазонами показаний АЦП. Каждому диапазону соответствует состояние шлейфа. Показания АЦП отображает сопротивление шлейфа. Значения по умолчанию – зависят от режима работы шлейфа (и

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТВФ.426484.051РЭ					32	

соответственно, от схемы подключения шлейфа).

Для сохранения настроек параметров нажмите кнопку «Сохранить», см. пункт 2.3.1.1 настоящих ТУ.

2.3.1.6.4 Подгруппа «Параметры реле ОПС»

Параметры в данной подгруппе определяют алгоритмы и характеристики управления реле в модуле ОПС.

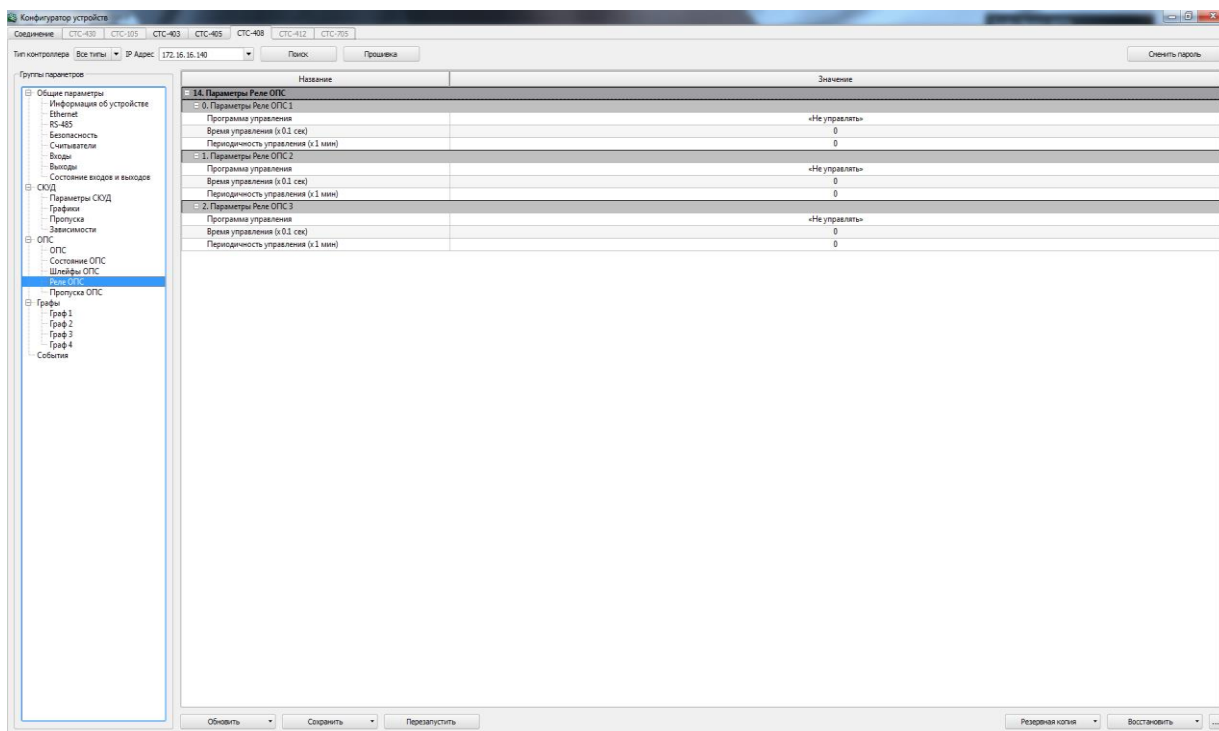


Рисунок 19

Настройте параметры каждого из четырёх реле ОПС (Рисунок 19), где:

«Программа управления» – определяет алгоритм поведения реле в зависимости от состояния ассоциированного с ним шлейфа. Значение по умолчанию – «Не управлять».

– Если выбрано значение «Не управлять» – реле не используется в модуле ОПС;

– Если выбрано значение «Дистанционный контроль» – осуществляется функция определения исправности извещателя, (обладающего функцией дистанционного контроля) путём замыкания его «клемм дистанционного контроля», и определения факта сработки тревоги. Таким образом, если при осуществлении дистанционного контроля возникла тревога – извещатель и шлейф исправны, в

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	СТВФ.426484.051РЭ					Лист	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						33	
Копировал:					Формат А4						

противном случае (если шлейф перешёл в иное состояние, либо реакции не последовало) – обнаружена неисправность. Результаты каждой попытки дистанционного контроля фиксируются в виде событий в энергонезависимой памяти контроллера и могут быть переданы на сервер «Синергет». Дистанционный контроль может осуществляться периодически, а также в любой момент по команде из ПО «Синергет 1 СВ» или «Конфигуратор СТС-408, СТС-409, СТС-410».

Выбираем реле, которое будет замыкать/размыкать клеммы дистанционного контроля извещателя и настраиваем в конфигураторе «ОПС»/ «Параметры реле ОПС» на это реле:

- 1) «Программа управления» – Дистанционный контроль извещателя;
- 2) «Время управления (x 0.1 сек)» – время, на которое реле будет замыкаться в процессе дистанционного контроля;
- 3) «Периодичность управления (x 60 сек)» – интервал времени, который будет проходить между соседними попытками дистанционного контроля.

Настраиваем в конфигураторе «ОПС»/ «Параметры шлейфов ОПС» шлейф, который будет контролироваться.

Устанавливаем флаг «Управление реле №x», где x – выбранное нами реле.

Теперь после запуска контроллера, первый дистанционный контроль каждого шлейфа произойдёт через время, равное параметру «Задержка анализа после включения» + 1 сек, а последующее – через время, равное параметру «Периодичность управления».

Реле будет замыкаться на время, равное параметру «Время управления», затем размыкаться и через 3 секунды после этого, будет формироваться событие с результатом дистанционного контроля.

Для однократного ручного дистанционного контроля, нужно замкнуть и разомкнуть реле (управляя из СПО «Синергет 1 СВ» или «Конфигуратор СТС-408, СТС-409, СТС-410»), и через 3 секунды после размыкания будет формироваться событие с результатом дистанционного контроля.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	который будет контролироваться. Устанавливаем флаг «Управление реле №х», где х – выбранное нами реле. Теперь после запуска контроллера, первый дистанционный контроль каждого шлейфа произойдёт через время, равное параметру «Задержка анализа после включения» + 1 сек, а последующее – через время, равное параметру «Периодичность управления». Реле будет замыкаться на время, равное параметру «Время управления», затем размыкаться и через 3 секунды после этого, будет формироваться событие с результатом дистанционного контроля. Для однократного ручного дистанционного контроля, нужно замкнуть и разомкнуть реле (управляя из СПО «Синергет 1 СВ» или «Конфигуратор СТС-408, СТС-409, СТС-410»), и через 3 секунды после размыкания будет формироваться событие с результатом дистанционного контроля.	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТВФ.426484.051РЭ	Лист
						34

«Время управления (x 0.1 сек)» – данный параметр определяет выдержку времени, в течение которого будет осуществляться алгоритм управления (для параметров, содержащих в названии «на время»). Кроме того, параметр используется в алгоритме Дистанционного контроля (см. соотв. пункт описания).

«Периодичность управления (x 1 мин)» – параметр используется только в алгоритме Дистанционного контроля (см. соотв. пункт описания).

Для сохранения настроек параметров нажмите кнопку «Сохранить», см. пункт 2.3.1.1 настоящих ТУ.

2.3.1.6.5 Подгруппа «Пропуска ОПС»

Пропуска ОПС используются для постановки/снятия с охраны.

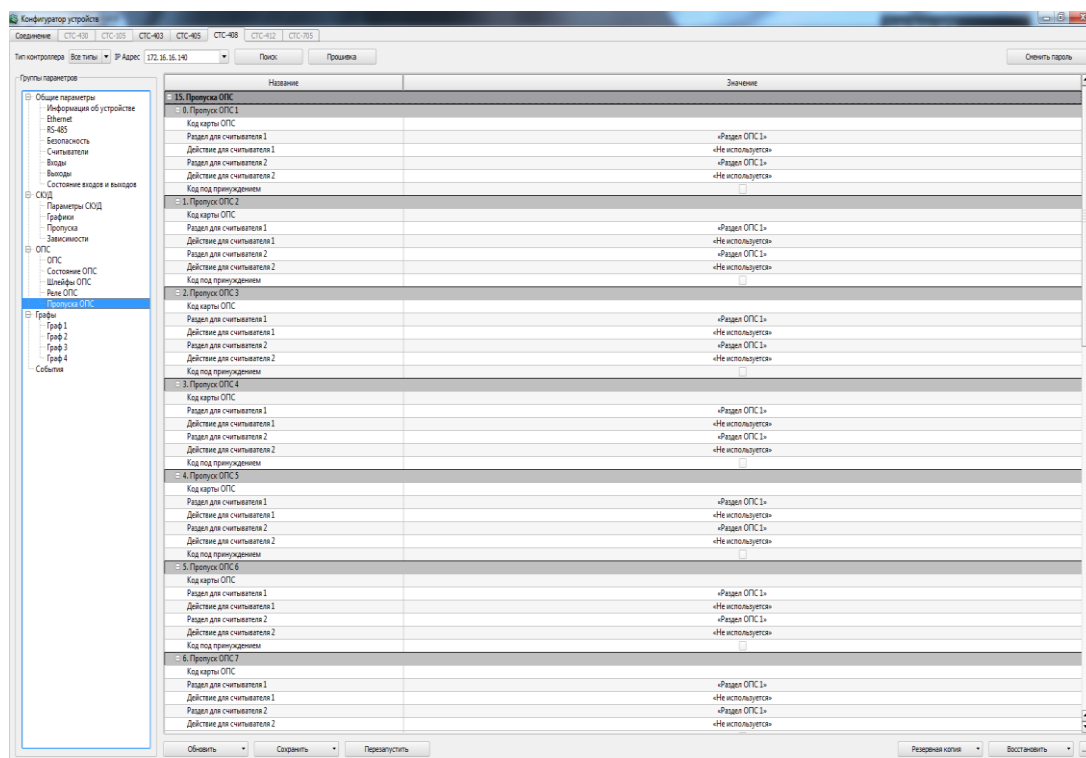


Рисунок 20

Настройте параметры данной подгруппы (Рисунок 20), где:

«Код карты ОПС» – код проксимити-карты, получаемый со считывателя или кодонаборной панели стандарта проксимити. Может быть введен с клавиатуры или скопирован из поля соответствующего считывателя в разделе «Общие параметры/Информация об устройстве/Входы Wiegand/»:

– «Раздел для считывателя 1»;

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТВФ.426484.051РЭ	Лист
						35

- «Раздел для считывателя 2»;
- «Действие для считывателя 1»;
- «Действие для считывателя 2» – данные параметры определяют,

соответственно действие и его объект (раздел ОПС) при получении кода со считывателя, подключенного к соответствующему входу (Reader 1 или Reader 2).

При добавлении пропусков ОПС необходимо придерживаться правил:

1) Допускается добавление нескольких пропусков с одинаковым кодом (например при необходимости как одномоментной, так и раздельной постановки/снятия нескольких разделов ОПС);

2) Заполнение должно осуществляться последовательно, без «разрывов», т.е. если в списке встречается пропуск с кодом 0, то на этом поиск завершается.

Для сохранения настроек параметров нажмите кнопку «Сохранить», см. пункт 2.3.1.1 настоящих ТУ.

2.3.1.7 Группа «Графы»

Не используется в данном контроллере.

2.3.1.8 Группа «События»

После того как Вы осуществите поиск контроллера и обновите данные, в данном разделе в центральной области отобразятся события.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТВФ.426484.051РЭ					Лист
										36

Конфигуратор устройств					
Соединение: CTC-430 CTC-105 CTC-403 CTC-405 CTC-408 CTC-412 CTC-705					
Тип контроллера: Все типы IP Адрес: 172.16.16.140 Поиск Прошивка Сменить пароль					
Группы параметров					
	Общие параметры Информация об устройстве Ethernet RS-485 Безопасность Считыватели Выходы Выходы Состояние входов и выходов СКУД Параметры СКУД Графики Протокола Зависимости ОПС Состояние ОПС Шлейфы ОПС Реле ОПС Протокола ОПС Графы Граф 1 Граф 2 Граф 3 Граф 4 События				
№	Дата	Источник	Событие	Объект	Данные события
1	0	2016-04-03 15:00:24	Выход 1	Замкнул	
2	1	2016-04-03 15:00:24	Выход 1	Разомкнул	
3	2	2016-04-03 15:00:24	Выход 2	Замкнул	
4	3	2016-04-03 15:00:25	Выход 3	Замкнул	
5	4	2016-04-03 15:00:25	Выход 4	Замкнул	
6	5	2016-04-03 15:00:25	Выход 2	Разомкнул	
7	6	2016-04-03 15:00:26	Выход 5	Замкнул	
8	7	2016-04-03 15:00:27	Выход 7	Замкнул	
9	8	2016-04-03 15:00:27	Выход 6	Замкнул	
10	9	2016-04-03 15:00:28	Выход 8	Замкнул	
11	10	2016-04-03 15:00:29	Выход 9	Замкнул	
12	11	2016-04-03 15:00:30	Выход 9	Разомкнул	
13	12	2016-04-03 15:00:38	Выход 2	Замкнул	
14	13	2016-04-03 15:00:38	Выход 2	Разомкнул	
15	14	2016-04-03 15:00:41	Выход 1	Замкнул	
16	15	2016-04-03 15:00:41	Выход 1	Разомкнул	
17	16	2016-04-03 15:00:41	Выход 2	Замкнул	
18	17	2016-04-03 15:00:41	Выход 2	Разомкнул	
19	18	2016-04-03 15:00:43	Выход 1	Замкнул	
20	19	2016-04-03 15:00:44	Выход 2	Замкнул	
21	20	2016-04-03 15:00:44	Выход 1	Разомкнул	
22	21	2016-04-03 15:00:44	Выход 2	Разомкнул	
23	22	2016-04-03 15:02:18	Считыватель 3	Получен код пропуска	Код пропуска 4DDA920055
24	23	2016-04-03 15:02:18	Граф 1, элемент Проксимити выход	Отказ в проходе - пропуск отсутствует в системе	Код пропуска 4DDA920055
25	24	2016-04-03 15:03:05	Считыватель 4	Получен код пропуска	Код пропуска 4DDA920055
26	25	2016-04-03 15:03:05	Граф 0, элемент Проксимити вход	Отказ в проходе - пропуск отсутствует в системе	Код пропуска 4DDA920055
27	26	2016-04-03 15:03:26	Выход 1	Замкнул	
28	27	2016-04-03 15:03:26	Выход 2	Замкнул	
29	28	2016-04-03 15:03:27	Выход 1	Разомкнул	
30	29	2016-04-03 15:03:27	Выход 2	Разомкнул	
Обновить Сохранить Перезагрузить Резервная копия Восстановить					

Рисунок 21

Чтобы удалить события нажмите кнопку . Для того чтобы сохранить события нажмите кнопку . В открывшемся окне укажите путь, имя файла и нажмите кнопку «Сохранить» (Рисунок 21).

Список возможных событий:

- 1) Шлейф поставлен на охрану;
- 2) Шлейф снят с охраны;
- 3) Задержка взятия;
- 4) Невзятие;
- 5) Обрыв шлейфа;
- 6) Короткое замыкание шлейфа;
- 7) Потеря связи;
- 8) Восстановление связи;
- 9) «Дистанционный контроль: неисправность»;
- 10) «Дистанционный контроль: норма»;
- 11) Внимание;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	СТВФ.426484.051РЭ Лист 37				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Копировал: Формат А4				

Подн. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подн. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Копировал:

Формат А4

Густ

38

Для сохранения настроек отдельным файлом нажмите кнопку «Резервная копия» и выберите пункт «Конфигурация». При этом откроется окно, в котором укажите путь и имя файла, нажмите сохранить (Рисунок 22).



ВНИМАНИЕ: С КОНФИГУРАЦИЕЙ СОХРАНЯЮТСЯ И СЕТЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ (IP- И MAC-АДРЕСА). ПОЭТОМУ ПРИ ЗАГРУЗКЕ ТИПОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ В КОНТРОЛЛЕРЫ НЕОБХОДИМО ВО ВКЛАДКЕ «ПАРАМЕТРЫ СВЯЗИ» ИЗМЕНИТЬ СОХРАНЕННЫЕ IP- И MAC-АДРЕСА НА IP- И MAC-АДРЕС СООТВЕТСТВУЮЩЕГО КОНТРОЛЛЕРА.

2.3.3 Загрузка встраиваемого программного обеспечения

Для обновления встраиваемого программного обеспечения (далее ПО) контроллера Б408 необходим «Конфигуратор для STS-408, STS-409, STS-410» и файл StsFirmware.409.

Для загрузки рабочего ПО контроллера необходимо:

1. Подключить контроллер к сети Ethernet;
2. Подать питание на контроллер;
3. Запустить «Конфигуратор для STS-409».
4. Нажать кнопку «Поиск контроллеров» или ввести IP-адрес контроллера (Рисунок 4).

5. Нажать кнопку «Прошить». Перед Вами появится окно (Рисунок 23):

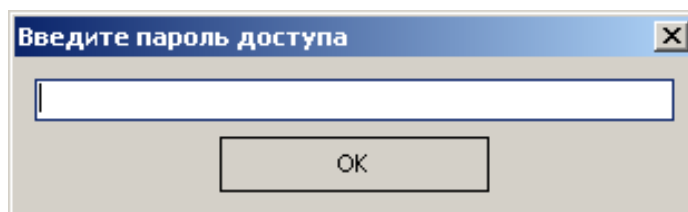


Рисунок 23

Ввести пароль, в случае если пароль не задан, оставить пустым поле. Нажать «ОК».

6. Выбрать файл с прошивкой и нажать «Открыть»
7. Появится окно параметров прошивания (Рисунок 24). Выбрать все параметры и нажать «ОК».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	СТВФ.426484.051РЭ					Лист
										39
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						Копировал:
										Формат А4

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания по выполнению технического обслуживания

Настоящий раздел определяет виды, периодичность и последовательность выполнения операций, а также методику выполнения технического обслуживания изделия.

К обслуживанию изделия допускаются лица, прошедшие предварительную подготовку и обучение, имеющие четкое представление о принципе действия и устройстве контроллера, знающие правила техники безопасности и имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей, удовлетворяющие по состоянию здоровья установленным требованиям.

Обслуживающему персоналу для обеспечения надежной и безаварийной работы изделия необходимо:

- следить за техническим состоянием изделия и своевременно проводить техническое обслуживание;*
- уметь пользоваться защитными средствами.*

Обслуживающий персонал должен уметь практически оказать первую помощь при поражении электрическим током и получении травм.

При обнаружении нарушения настоящих правил или неисправностей, представляющих опасность для людей, обслуживающий персонал обязан немедленно доложить непосредственному начальнику о неисправности и принятых мерах.

3.2 Меры безопасности

3.2.1 Общие указания

Во избежание несчастных случаев необходимо строго соблюдать требования техники безопасности, изложенные в настоящем руководстве.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										41
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТВФ.426484.051РЭ					

Выполнение правил техники безопасности является обязательным во всех случаях, при этом срочность работы и другие причины не могут считаться основанием для их нарушения.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ИЗДЕЛИИ ПРОИЗВОДИТЬ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЯХ ИЗДЕЛИЯ;
- СНИМАТЬ РАЗЪЕМЫ ПИТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ВО ВКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ;
- ПРОИЗВОДИТЬ КАКИЕ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМАХ БЛОКИРОВОК И ЗАЩИТЫ ИЗДЕЛИЯ;
- ПРИ МОНТАЖЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ЗАГРОМОЖДАТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО ПОСТОРОННИМИ ПРЕДМЕТАМИ.

Перед началом обслуживания и ремонта изделия необходимо отключить его от сети.

3.2.2 Правила электро- и пожаробезопасности

Для предотвращения поражения электрическим током монтажник должен периодически инструктироваться об опасности поражения электрическим током и мерах оказания первой медицинской помощи при одновременном практическом обучении приемам освобождения от тока и способам проведения искусственной вентиляции легких.

При поражении электрическим током спасение пострадавшего в большинстве случаев зависит от того, насколько быстро он освобожден от тока, и как быстро оказана первая помощь. При несчастных случаях надо действовать быстро и решительно. Необходимо немедленно освободить пострадавшего от источника поражения и оказать ему первую помощь. Для освобождения пострадавшего от действия тока необходимо выключить изделие. Если изделие быстро выключить невозможно, необходимо принять меры для освобождения от токоведущих частей изделия. Для этого необходимо воспользоваться сухой материей (или каким-либо другим непроводящим материалом). Нельзя освобождать пострадавшего

Инв. № подл.	Подп. и дата				Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
	Взам. инв. №									
	Инв. № дубл.									
	Подп. и дата									
Для предотвращения поражения электрическим током монтажник должен периодически инструктироваться об опасности поражения электрическим током и мерах оказания первой медицинской помощи при одновременном практическом обучении приемам освобождения от тока и способам проведения искусственной вентиляции легких. При поражении электрическим током спасение пострадавшего в большинстве случаев зависит от того, насколько быстро он освобожден от тока, и как быстро оказана первая помощь. При несчастных случаях надо действовать быстро и решительно. Необходимо немедленно освободить пострадавшего от источника поражения и оказать ему первую помощь. Для освобождения пострадавшего от действия тока необходимо выключить изделие. Если изделие быстро выключить невозможно, необходимо принять меры для освобождения от токоведущих частей изделия. Для этого необходимо воспользоваться сухой материей (или каким-либо другим непроводящим материалом). Нельзя освобождать пострадавшего										
СТВФ.426484.051РЭ										42

непосредственно руками, так как прикосновение к человеку, находящемуся под напряжением, опасно для жизни обоих.

Меры первой помощи зависят от степени нанесенной тяжести пострадавшему.

Если пострадавший находится в сознании, но до этого был в бессознательном состоянии или длительное время находился под током, ему необходимо обеспечить полный покой и немедленно вызвать врача или доставить его в медицинское учреждение.

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но его дыхание нормальное, то необходимо обеспечить доступ свежего воздуха к пострадавшему, удобно уложить его и расстегнуть на нем одежду. Для приведения пострадавшего в сознание необходимо поднести к органам дыхания нашатырный спирт или обрызгать лицо холодной водой. Для оказания дальнейшей помощи необходимо вызвать врача.

Для обеспечения противопожарной безопасности необходимо:

- не допускать наличия легковоспламеняющихся материалов и веществ вблизи токоведущих деталей и вентиляционных отверстий изделия;
- следить за состоянием кабелей подключаемых к изделию;
- пользоваться только углекислотными огнетушителями;
- регулярно производить инструктаж обслуживающего персонала по правилам пожарной безопасности.

Контакты, разъемы, зажимы электрооборудования и изоляция электрических цепей должны быть в исправном состоянии и не вызывать перегрева или искрения, для чего необходимо визуально проверять состояние электрических кабелей на отсутствие повреждений и целостность изоляции.

а) правила техники электробезопасности при использовании военных электроустановок. – М: Воениздат, 1974;

б) межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. – М.: Изд-во НЦЭНАС, 2001;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										43
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТВФ.426484.051РЭ					

в) правила устройства электроустановок. Шестое издание. Дополненное с исправлениями. М.: ЗАО «Энергосервис», 2000;

г) правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

д) правила устройства электроустановок. Седьмое издание. – М.:ЗАО «Энергосервис». 2002.

3.2.3 Правила безопасности при работе на высоте

Работами на высоте считаются все работы, которые выполняются на высоте от 1,5 до 5 м от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила, над которым производятся работы с монтажных приспособлений или непосредственно с элементов конструкций, оборудования, машин и механизмов, при их эксплуатации, монтаже и ремонте.

К работам на высоте допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности и получившие допуск к самостоятельной работе. Работы на высоте должны выполняться со средств подмачивания (лесов, подмостей, настилов, площадок, телескопических вышек, подвесных люлек с лебедками, лестниц и других аналогичных вспомогательных устройств и приспособлений), обеспечивающих безопасные условия работы. Устройство настилов и работа на случайных подставках (ящиках, бочках и т.п.) запрещается. Работники для выполнения даже кратковременных работ на высоте с лестниц должны обеспечиваться предохранительными поясами и, при необходимости, защитными касками.

Работа на высоте производится в дневное время.

В аварийных случаях (при устранении неполадок), на основании приказа, работы на высоте в ночное время производиться разрешается с соблюдением всех правил безопасности под контролем ответственного за проведение работ. В ночное время место работы должно быть хорошо освещено. В зимнее время, при выполнении работ на открытом воздухе, средства подмачивания должны систематически очищаться от снега и льда и посыпаться песком. При силе ветра 6 баллов (10–12

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	СТВФ.426484.051РЭ					Лист
										44
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

м/сек) и более, при грозе, сильном снегопаде, гололедице работы на высоте на открытом воздухе не разрешаются.

Непосредственно при работе на высоте необходимо соблюдать следующие требования безопасности:

- запрещается складывать инструмент у края площадки, бросать его и материалы на пол или на землю. Инструмент должен храниться в специальной сумке или ящике;

- при подъёме и спуске с высоты запрещается держать в руках инструмент и детали, их необходимо поднимать и опускать на веревке, тросе или в сумках через плечо;

работавший на высоте должен вести наблюдение за тем, чтобы внизу под его рабочим местом, не находились люди;

- работы на высоте выполнять в монтажном поясе.

При использовании приставных лестниц и стремянок запрещается:

- работать на неукреплённых конструкциях и ходить по ним, а также перелезать через ограждения;

- работать на двух верхних ступенях лестницы;

- находиться двум рабочим на лестнице или на одной стороне лестницы-стремянки;

- перемещаться по лестнице с грузом или с инструментом в руках;

- применять лестницы со ступеньками нашитыми гвоздями;

- работать на неисправной лестнице или на скользких ступеньках;

- наращивать лестницы по длине, независимо от материала, из которого они изготовлены;

- стоять или работать под лестницей;

- устанавливать лестницы около вращающихся валов, шкивов и т. п.;

- производить работы пневматическим инструментом;

- производить электросварочные работы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТВФ.426484.051РЭ	Лист
											45

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.4.2 Порядок проведения контрольного осмотра

Порядок проведения контрольного осмотра приведен в таблице 4.

Таблица 4

Содержание работ и методика проведения	Технические требования	Приборы, материалы, инструмент
Произвести внешний визуальный осмотр изделия. Надежность крепления произвести путем опробования рукой.	Отсутствие внешних повреждений на изделии. Надежность крепления.	-

3.4.3 Порядок проведения технического обслуживания №1

Порядок проведения технического обслуживания №1 приведен в таблице 5.

Таблица 5

Содержание работ и методика проведения	Технические требования	Материалы, инструмент
Очистить от загрязнений поверхность изделия по п.3.4.5.1 настоящего руководства	Отсутствие внешних загрязнений.	Ветошь, щетка, порошок
Проверить, прочистить разъемы по п. 3.4.5.2 настоящего Руководства	Отсутствие грязи, пыли	Ветошь, щетка, кисть
Визуально проверить внешний вид изделия на наличие коррозии. При необходимости места возникновения коррозии зачистить и закрасить.	Отсутствие коррозии	Ветошь, щетка, бумажная шлифовальная шкурка 1С 1000Х50 П2 15А 25-Н М Эмаль ПФ-115 RAL 9005

3.4.4 Порядок проведения технического обслуживания №2

Порядок проведения технического обслуживания №2 приведен в таблице 6.

Таблица 6

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТВФ.426484.051РЭ					47

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Содержание работ и методика проведения	Технические требования	Материалы, инструмент
Очистить от загрязнений поверхность изделия по п.3.4.5.1 настоящего руководства	Отсутствие внешних загрязнений.	Ветошь, щетка, порошок
Проверить, прочистить разъемы согласно п. 3.4.5.2 настоящего руководства.	Отсутствие грязи, пыли	Ветошь, щетка, кисть
Визуально проверить внешний вид изделия на наличие коррозии. При необходимости места возникновения коррозии зачистить и закрасить.	Отсутствие коррозии	Ветошь, щетка, бумажная шлифовальная шкурка 1С 1000Х50 П2 15А 25-Н М Эмаль ПФ-115 RAL 9005
Опробованием произвести проверку надежности крепления. При необходимости подтянуть крепежные элементы.	Отсутствие люфта в соединениях крепежных элементов	Комплект ключей И-15Зк, комплект отверток

3.4.5 Методика проведения работ по техническому обслуживанию изделия

3.4.5.1 Очистка от пыли и грязи поверхности изделия.

Очистку от пыли и грязи поверхности изделия необходимо производить ветошью, смоченной мыльным раствором. А в недоступных для ветоши местах – щеткой неметаллической.

3.4.5.2 Очистка контактов разъема

Проверку и чистку контактов разъемов изделия необходимо проводить в следующем порядке:

- 1) Осмотреть разъем и при необходимости вынуть разъем из изделия;
 - 2) Осмотреть состояние контактов разъемов;
 - 3) Протереть запыленные или загрязненные контакты разъема тампоном из марли, смоченном в спирте;
 - 4) Просушить в течение 2–3 минут;
 - 5) Установить разъем на прежнее место.
- Повторить действия п.1) – 5) для каждого разъема.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТВФ.426484.051РЭ					Лист
										49

4.2 Меры безопасности

При выполнении работ по ремонту изделия необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в подразделе 3.2 настоящего Руководства.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТВФ.426484.051РЭ					Лист
										51

5 Хранение

Изделие хранится в составе и в упаковке программно-аппаратного комплекса, в состав которого входит.

Условия хранения и срок сохраняемости определены в РЭ на программно-аппаратный комплекс, в состав которого входит изделие.

Перед размещением изделий на хранение необходимо внешним осмотром проверить сохранность транспортной упаковки (тары).

Не допускается хранение изделия в агрессивных средах, содержащих пары кислот и щелочей.

В процессе хранения ежегодно или при изменении места хранения необходимо производить визуальный осмотр сохранности упаковки (тары).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
СТВФ.426484.051РЭ				Лист
				52

6 Транспортирование

Изделие транспортируется в составе и в упаковке программно-аппаратного комплекса, в состав которого входит.

Условия транспортирования определены в РЭ на программно-аппаратный комплекс, в состав которого входит изделие.

Перед транспортированием необходимо убедиться в целостности защитных пломб на штатной упаковке.

Расстановка и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение транспортной тары и отсутствие ее перемещения во время транспортирования.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать требования маркировки на транспортной упаковке (таре).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТВФ.426484.051РЭ	Лист			
						53			

7 Утилизация

По истечении срока службы изделие демонтируется и на договорной основе отправляется для проведения мероприятий по его утилизации на предприятие-изготовитель либо в организацию, имеющую лицензию на выполнение данных видов работ.

Решение об утилизации принимается установленным порядком по акту технического состояния на предлагаемое к списанию изделие. К акту технического состояния прилагается паспорт изделия, заполненный на день составления акта.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
СТВФ.426484.051РЭ				Лист
				54

Приложение А

(справочное)

Перечень принятых сокращений применяемых в настоящем руководстве по эксплуатации

БД – база данных;

КД – конструкторская документация;

ОТК – отдел технического контроля;

СКУД – система контроля управления доступом;

ОС – охранная сигнализация.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТВФ.426484.051РЭ		Лист		
							55		

Приложение Б

(справочное)

Перечень расходных материалов

<i>Наименование</i>	<i>Стандарт или ТУ</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>Количество расходных</i>		
			<i>КО</i>	<i>ТО-1</i>	<i>ТО-2</i>
<i>Ветошь</i>	<i>ГОСТ 9412-93</i>	<i>м²</i>	<i>-</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
<i>Эмаль ПФ-115 RAL 9005</i>	<i>ГОСТ 6465-76</i>	<i>кг</i>	<i>-</i>	<i>0,1*</i>	<i>0,1*</i>
<i>Стиральный порошок «Лотос»</i>	<i>-</i>	<i>кг</i>	<i>-</i>	<i>0,1*</i>	<i>0,1*</i>
<i>Спирт этиловый ректификованный и технический</i>	<i>ГОСТ 18300-87</i>	<i>л</i>	<i>-</i>	<i>0,05</i>	<i>0,05</i>

Приложение:

1 Допускается применение аналогичных материалов

*2 * - материалы приобретаются отдельно эксплуатирующей организацией*

<i>Инд. № подл.</i>	<i>Подп. и дата</i>
<i>Взам. инв. №</i>	<i>Инд. № дубл.</i>
<i>Подп. и дата</i>	
<i>Инд. № подл.</i>	

<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>	<i>СТВФ.426484.051РЭ</i>		<i>Лист</i>
							<i>56</i>

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	№ документа	№ Входящий сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					
3	-	Все	-	-	-	СТВФ.00085-21			24.06.21

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТВФ.426484.051РЭ	Лист
						57