



Настройка модуля «Резервирование» в СПО «Синергет»

1. Для работы по настройке резервирования необходимо убедиться, что «АРМ» и «Сервер» находятся в одной сети.
2. Убедитесь, что настройки «Репликации» соответствуют Рисунку.

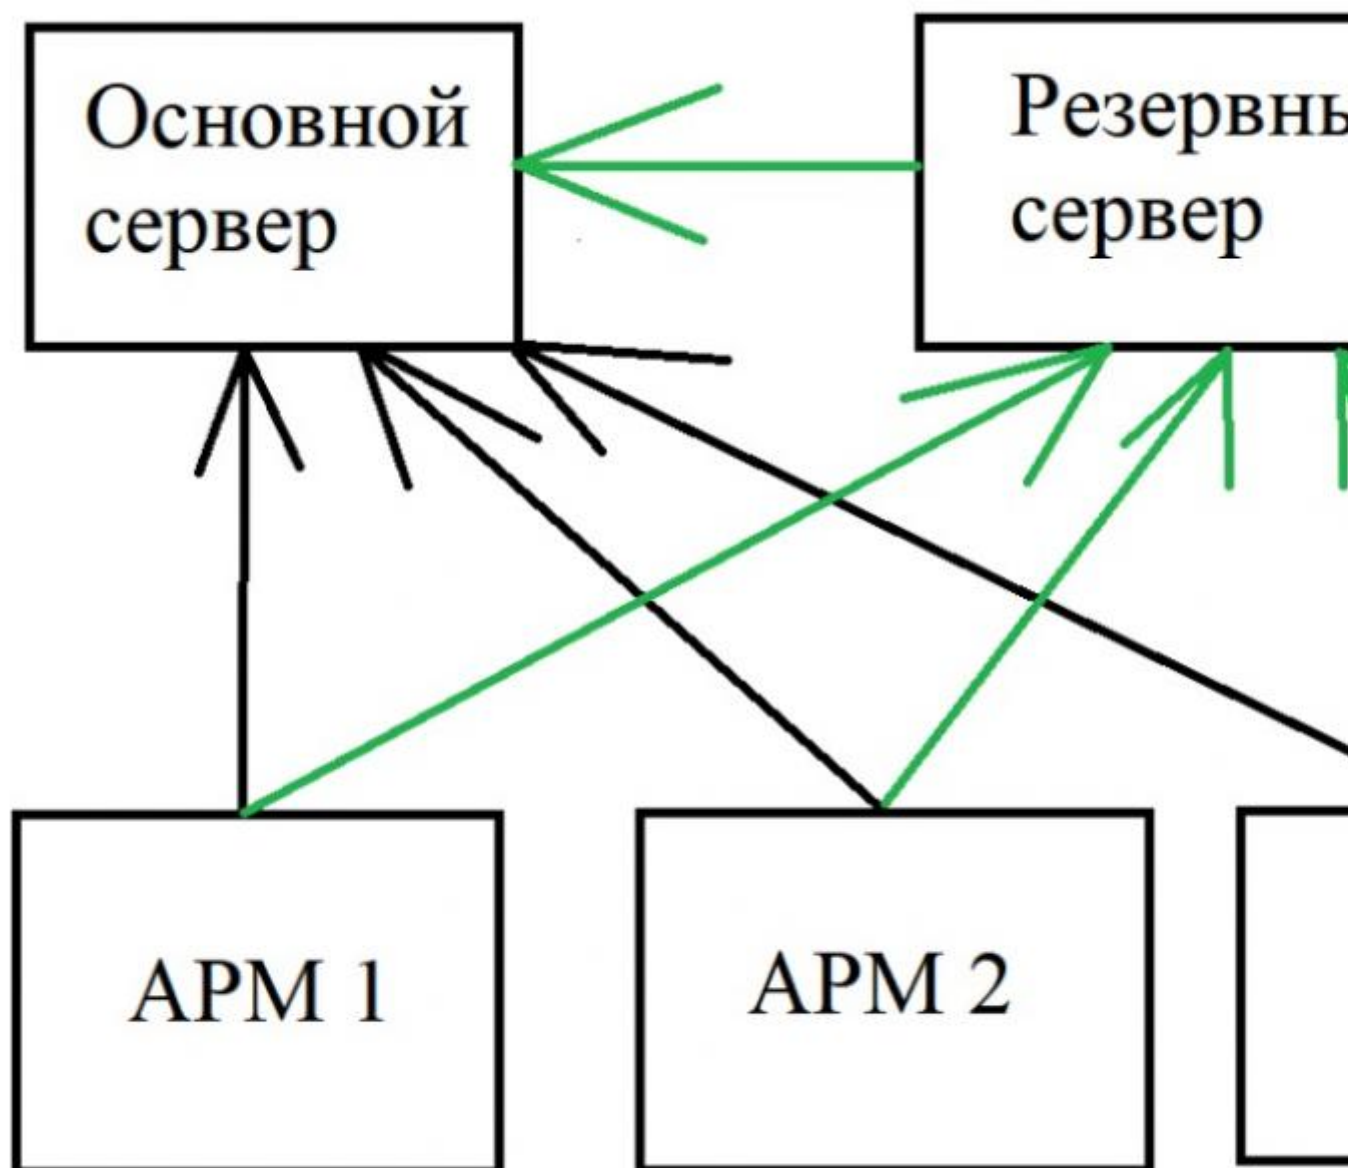

3. Перейдите в «Настройки» на «Резервном сервере», нажмите правой кнопкой мыши на раздел «Устройства», затем «Добавить». Разверните раздел «Системные устройства», выберите «Резервирование», затем «ОК» и

«Применить». В меню «Резервного сервера» появится пункт «Резервирование». Выберите пункт «Резервирование» и откройте устройства «Основного сервера». Поставьте галочки на против тех устройств, работу которых требуется резервировать и нажмите «Применить».

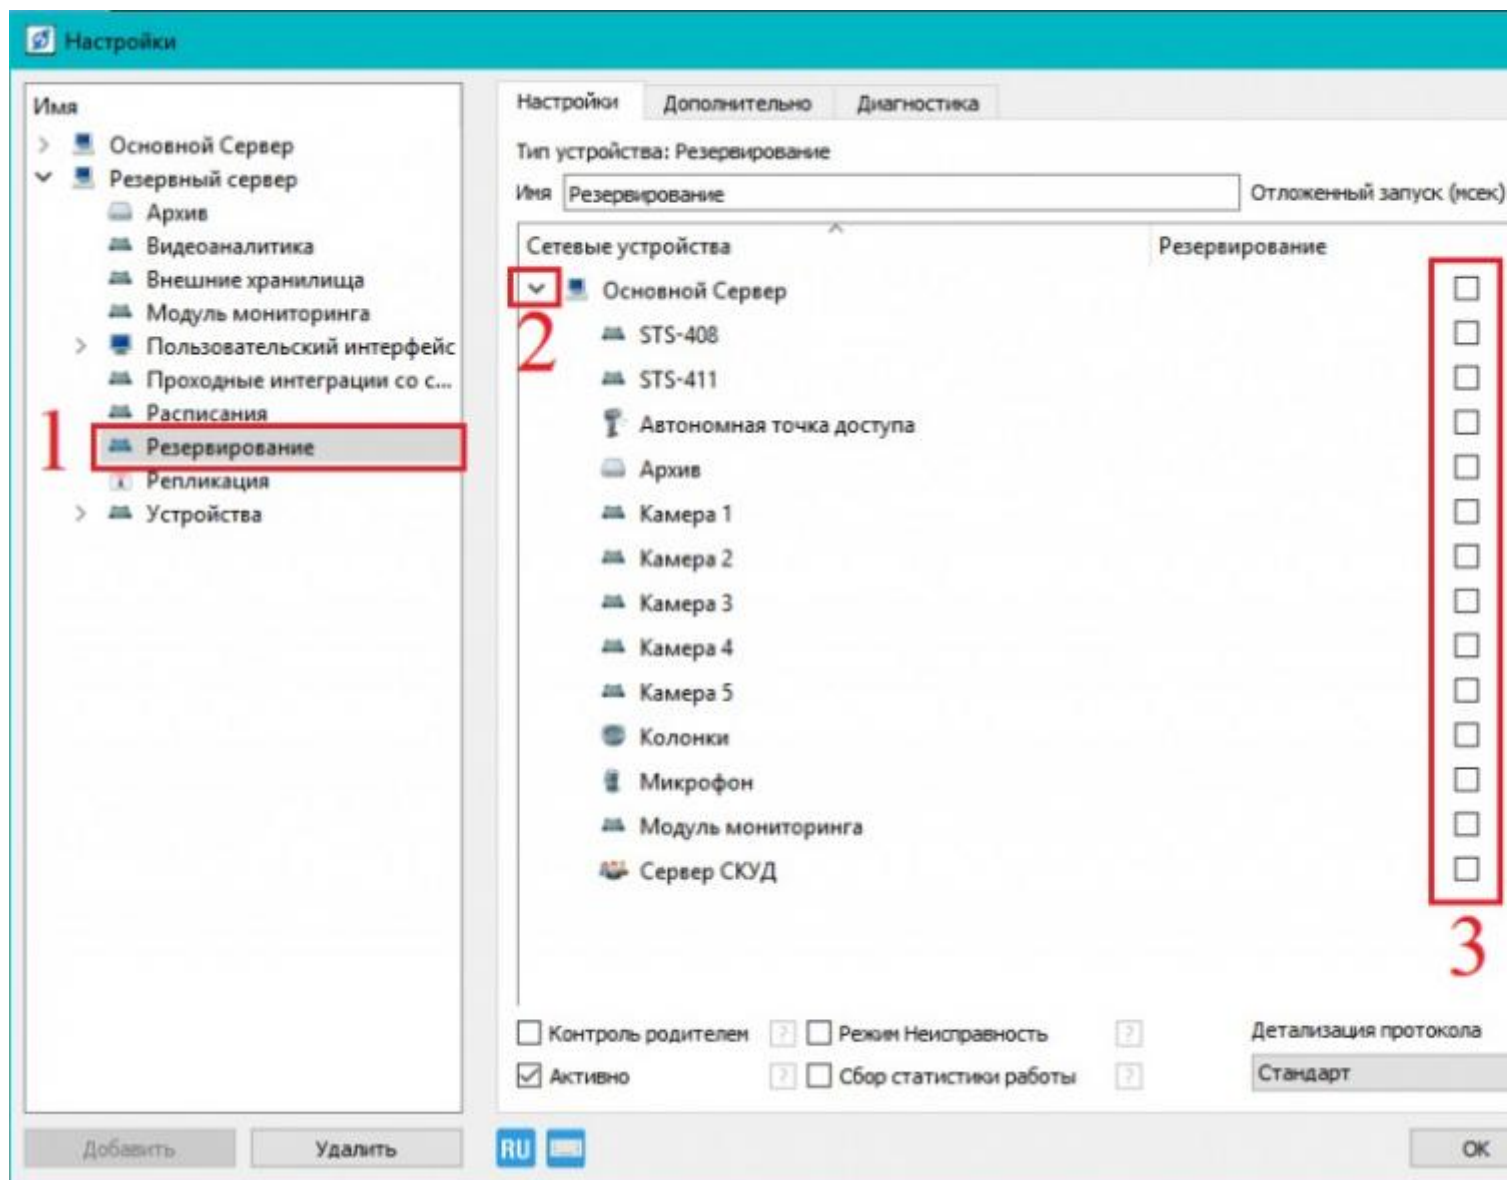

4. Укажите «Параметры хоста 1» и «Параметры хоста 2» в конфигураторе в разделе «Ethernet» для контроллеров Б408/409/411. В «Параметрах хоста 1» укажите IP-адрес «Основного сервера», а в «Параметрах хоста 2» – IP-адрес «Резервного сервера».

Конфигуратор устройств

Соединение БАКС v 1.5 STS-430 STS-105 STS-403 STS-405 STS-408/409/410/411 STS-412 STS-705 STS-705M

Тип контроллера Все типы IP Адрес

Поиск

Прошивка

Группы параметров

- Общие параметры
 - Информация об устройстве
 - Ethernet
 - RS-485
 - Безопасность
 - Считыватели
 - Входы
 - Выходы
 - Состояние входов и выходов
- СКУД
 - Параметры СКУД
 - Графики
 - Пропуска
 - Зависимости
- ОПС
 - ОПС
 - Состояние ОПС
 - Шлейфы ОПС
 - Реле ОПС
 - Пропуска ОПС
- Графы
 - Граф 1
 - Граф 2
 - Граф 3
 - Граф 4
- События

2

3

Название	
2. Сетевые параметры	
1. Ethernet параметры контроллера	
MAC-адрес контроллера	
2. IP параметры контроллера	
IP-адрес устройства	
Маска подсети	
IP адрес шлюза	
3 Параметры хоста 1	
IP-адрес валиден и хост включен	
Включение запроса по пропускам СКУД	
Рассылка событий (всех типов)	
IP-адрес хоста	
4 Параметры хоста 2	
IP-адрес валиден и хост включен	
Включение запроса по пропускам СКУД	
Рассылка событий (всех типов)	
IP-адрес хоста	
5 Параметры хоста 3	
IP-адрес валиден и хост включен	
Включение запроса по пропускам СКУД	
Рассылка событий (всех типов)	
IP-адрес хоста	
6 Параметры хоста 4	
IP-адрес валиден и хост включен	
Включение запроса по пропускам СКУД	
Рассылка событий (всех типов)	
IP-адрес хоста	

Обновить

Сохранить

Перезапустить

Резерв