Добавление и настройка аудиоусилителя STS-301 U

1. Перейдите в «Настройки» ПО «Синергет», нажмите правой кнопкой мыши на раздел «Устройства», затем «Добавить».

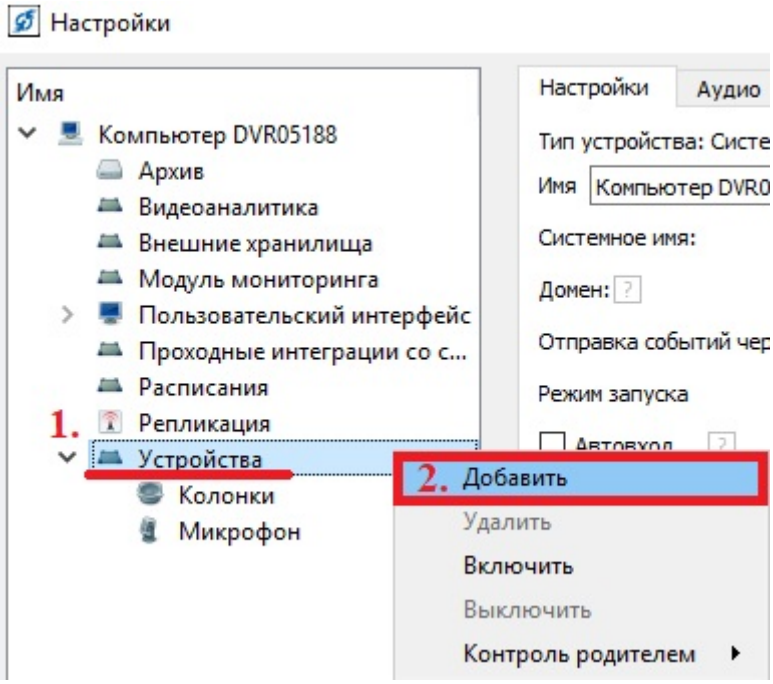

2. В появившемся окне перейдите в раздел «Аудиоустройства» и выберите устройство «STS-301У» и нажмите «ОК».

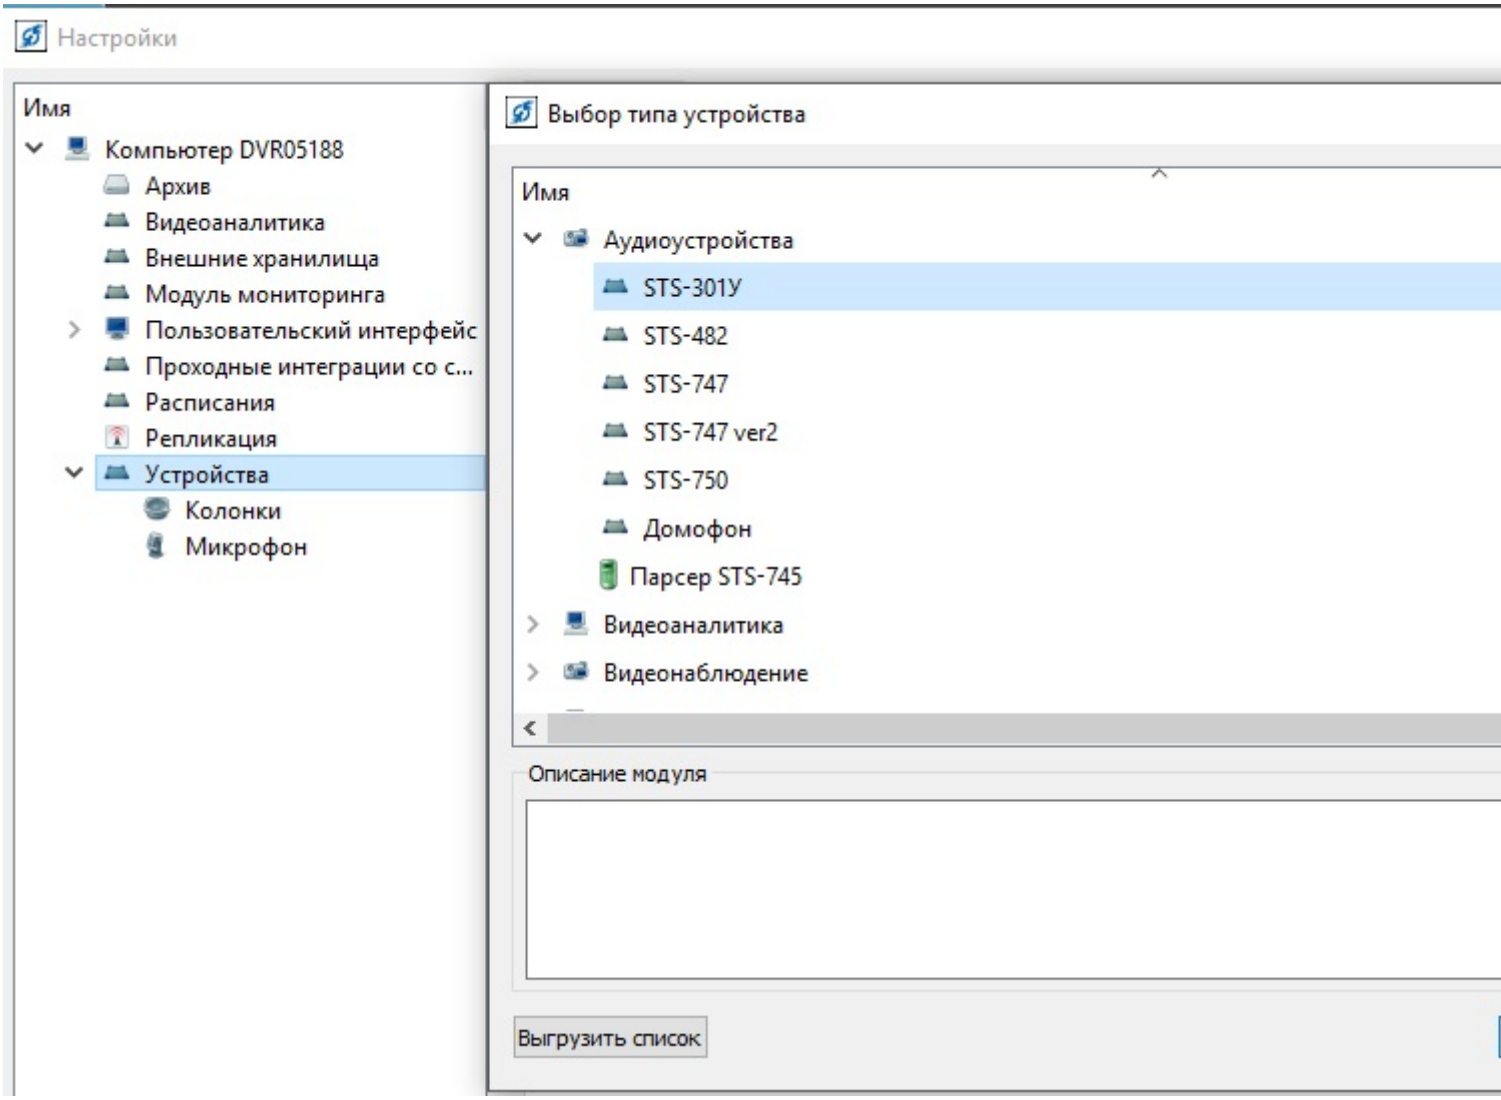

3. В открывшемся окне в поле «Префикс имени» напишите индивидуальное имя для устройства. В поле «Начальный адрес» введите IP-адрес устройства.

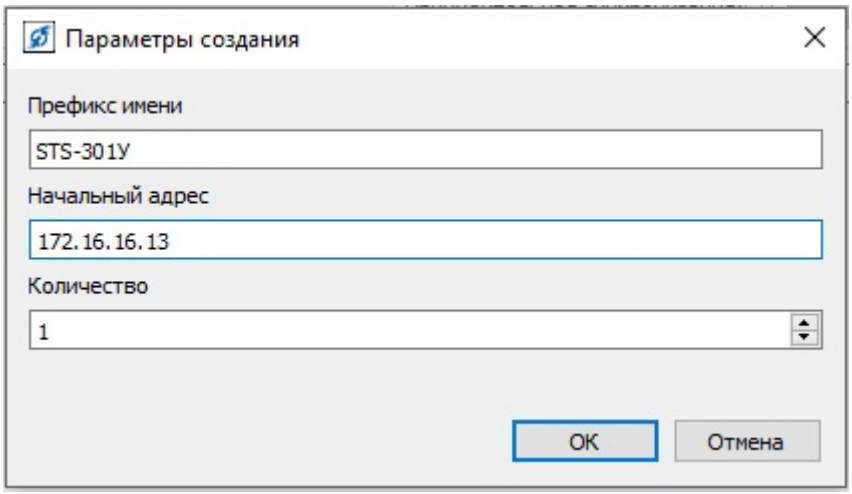

4. Перейдите во вкладку «Настройки» добавленного устройства STS-301У.
В поле «Пользователь» пропишите – «root», а в поле «Пароль» – «pass».
ВАЖНО!!! «Громкость линии» не должна превышать «170».

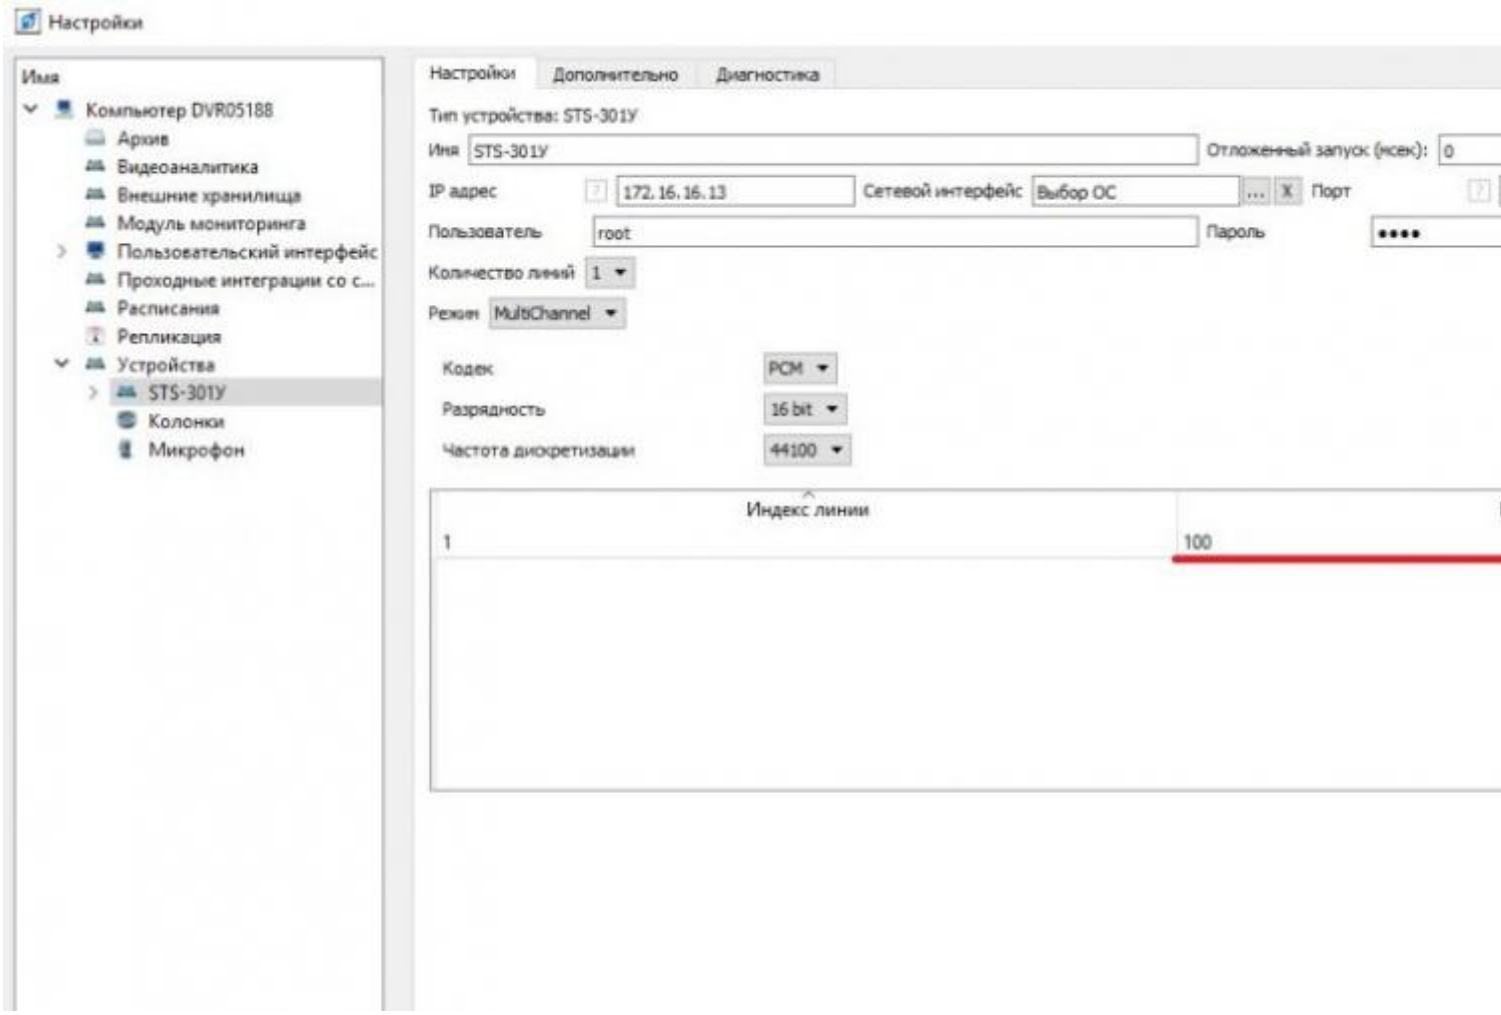

Дополнение:

У «STS-301У» есть два независимых аудиовыхода для использования «STS-301У» в данном режиме необходимо выполнить следующее:
1. В настройках «STS-301У» в пункте «Количество линий» выбетите «2» и «Применить».

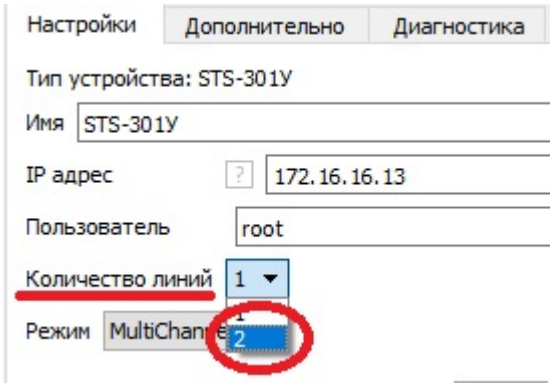

2. После выбора «Количества линий» добавьте к «STS-301У» второй аудиовыход. В алгоритмах вы можете их использовать независимо.

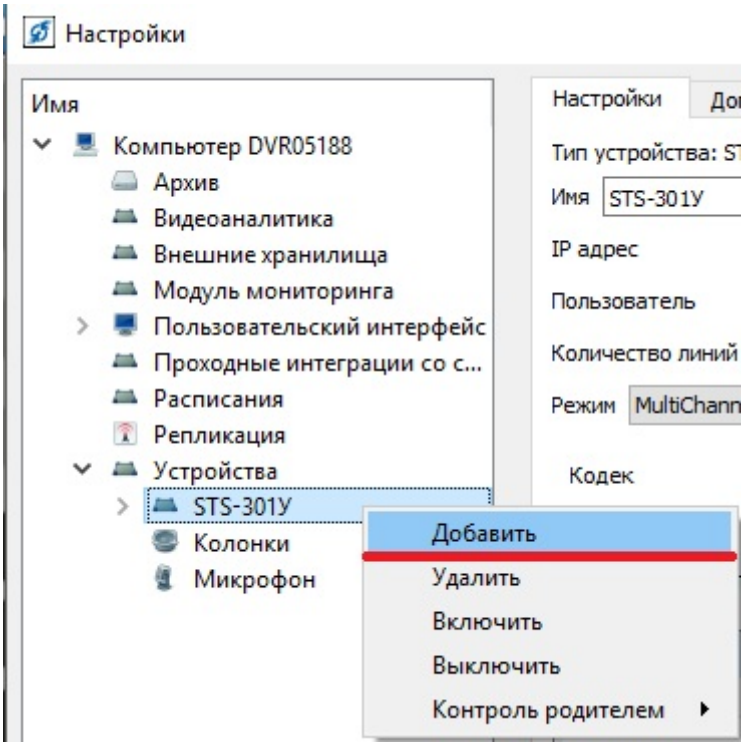
Настройки
Имя
Компьютер DVR05188
Архив
Видеоаналитика
Внешние хранилища
Модуль мониторинга
Пользовательский интерфейс
Проходные интеграции со с...
Расписания
Репликация
Устройства
STS-301У
Колонки
Микрофон
Настройки
Тип устройства: S
Имя STS-301У
IP адрес
Пользователь
Количество линий
Режим MultiChann
Кодек
Добавить
Удалить
Включить
Выключить
Контроль родителем

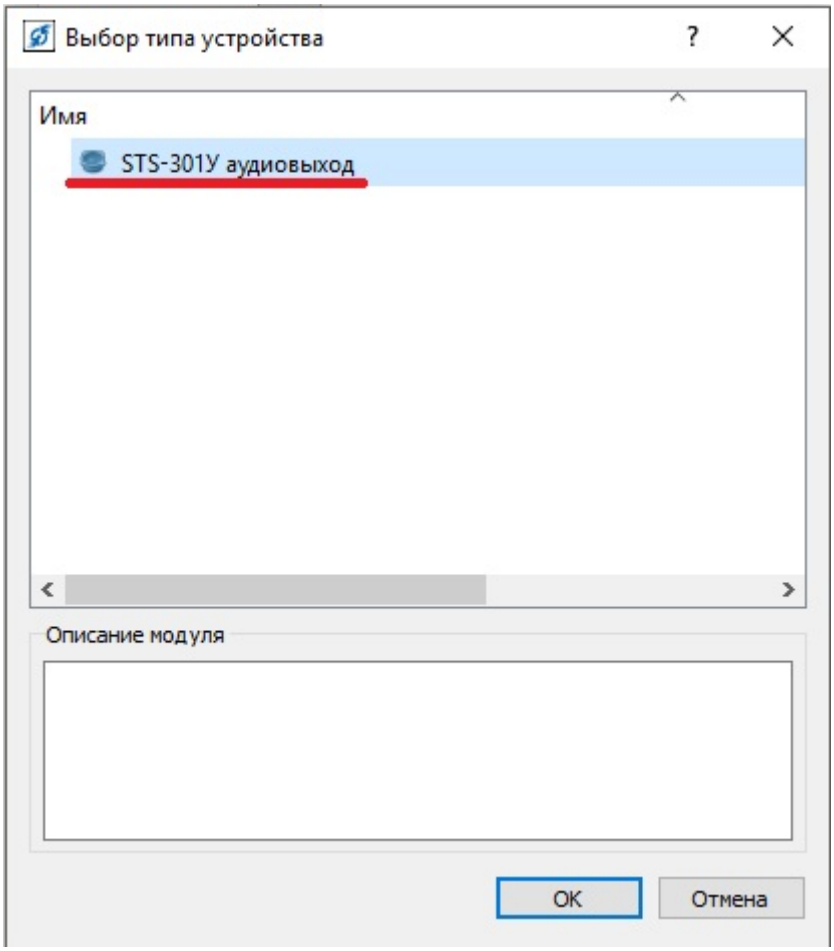
Выбор типа устройства
Имя
STS-301У аудиовыход
Описание модуля
OK
Отмена

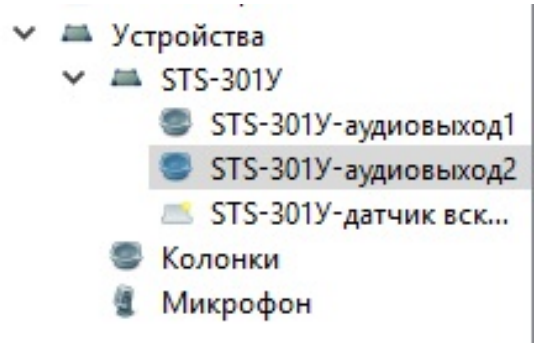
Устройства
STS-301У
STS-301У-аудиовыход1
STS-301У-аудиовыход2
STS-301У-датчик вск...
Колонки
Микрофон