

СТВФ.425151.002

STS-119

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ

НАЗНАЧЕНИЕ

Извещатель охранный вибрационный электронный STS-119 предназначен для обнаружения нарушителя, пытающегося проникнуть в охраняемое помещение через проем, оборудованный металлической решеткой.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- как самостоятельное средство обнаружения
- в составе комплексных систем защиты объектов совместно с оборудованием обнаружения иных принципов действия

ИСПОЛНЕНИЕ

- извещатель представляет собой металлический герметичный корпус с размещенным внутри контроллером вибрационного извещателя
- на корпусе извещателя предусмотрена светодиодная индикация режимов работы
- конструкция извещателя позволяет устанавливать его на решетки, изготовленные из прутьев диаметром 8-24 мм

ВОЗМОЖНОСТИ

- контроль целостности и вибрации металлической решетки
- обнаружение вскрытия корпуса извещателя
- передача извещения о неисправности по интерфейсу RS-485 и с помощью реле
- возможность сброса настроек по умолчанию

ОСОБЕННОСТИ

- совместная работа с приемно-контрольными приборами, фиксирующими изменение величины сопротивления сигнального шлейфа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Адрес устройства – возможные значения	0-255 (по умолчанию 1)
Вероятность обнаружения разрушения решетки, не менее	0,99
Время восстановления дежурного режима, не более, с	10
Время технической готовности извещателя, не более, с	30
Выдача тревожного извещения при вскрытии корпуса	Да
Длительность тревожного извещения, с	от 1 до 10
Изменение чувствительности извещателя в ручном/автоматическом режимах	Да
Интерфейс связи	RS-485
Информативность по шине RS-485	11
Информативность по шлейфу	5
Контролируемая площадь решетки не менее, м ²	2
Допустимый диаметр прутка решетки, мм	8-24
Параметры реле: – максимальное напряжение, В – максимальный ток, мА – сопротивление в открытом состоянии, Ом	50 400 2
Напряжение электропитания постоянного тока, В	от 10 до 30
Потребляемая мощность, не более, мВт	76
Формирование сигнала «ТРЕВОГА» путем размыкания контактов выходной цепи	Да
Режим работы	круглосуточно
Диапазон рабочих температур, °С	от –40 до +55
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	103×69×58
Масса, не более, кг	0,4

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Наименование	Кол-во
Извещатель охранный STS-119	1 шт.
Комплект монтажных частей	1 к-т
Упаковка	1 шт.

Наименование	Кол-во
Паспорт	1 экз.
Руководство по эксплуатации*	—
* При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по эксплуатации поставляется в одном экземпляре, при единичной поставке – на каждое изделие.	
Руководство по эксплуатации доступно по адресу: stilsoft.ru	

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Назначенный срок службы – 10 лет.

МОНТАЖ

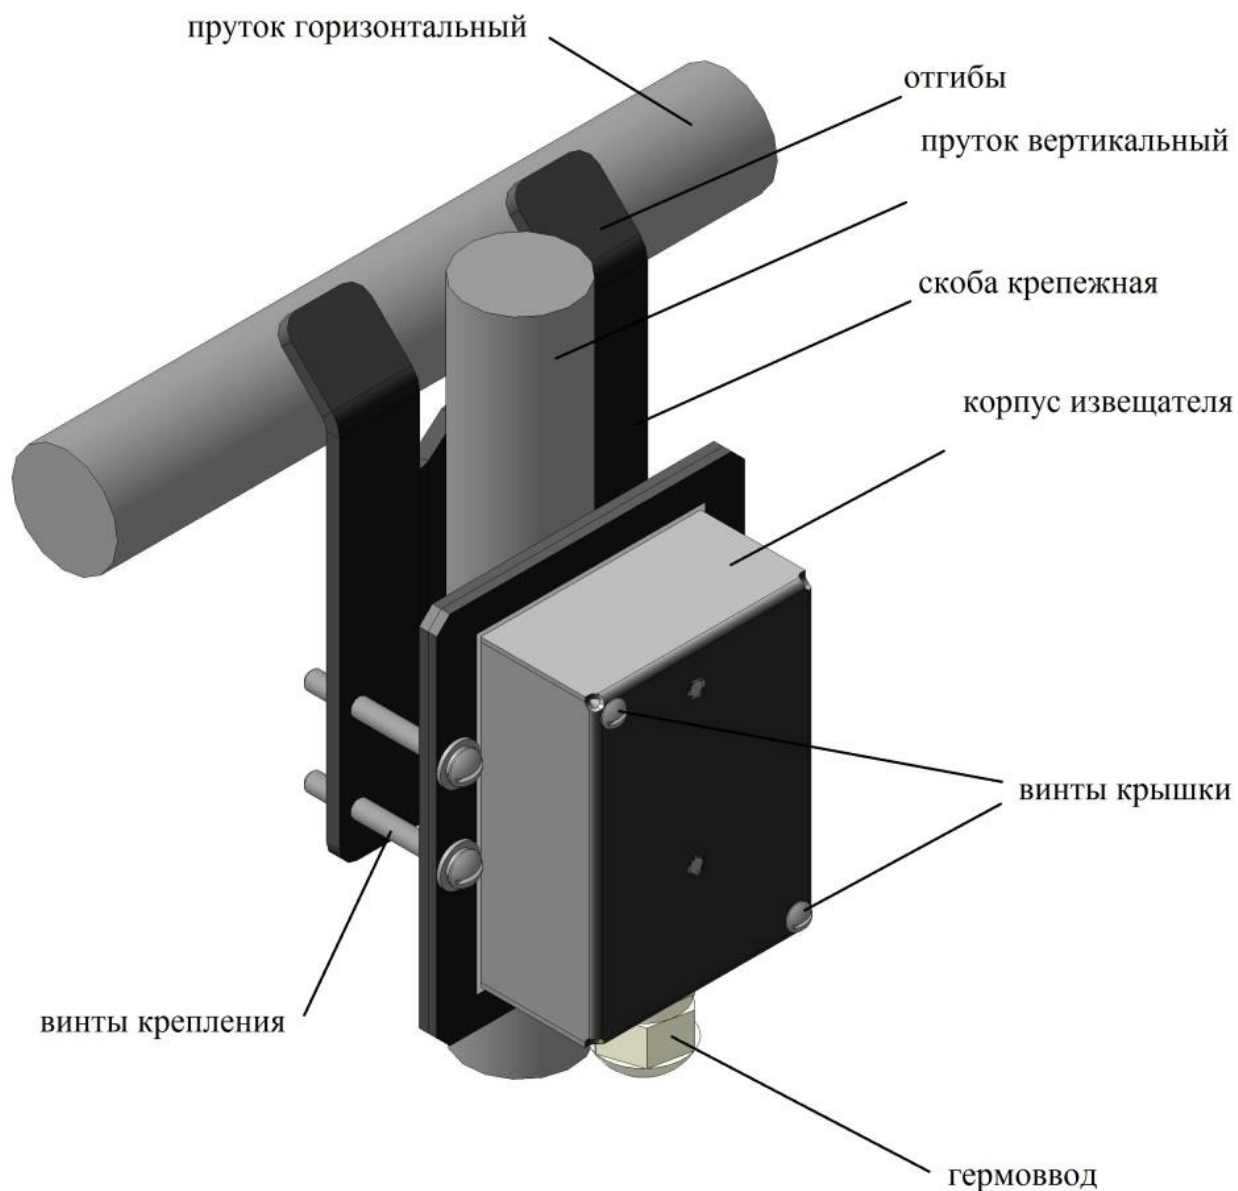

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Назначение контактов разъема XT1:

(+) – подключение «плюса» напряжения электропитания

(-) – подключение «минуса» напряжения электропитания и «минуса» дистанционного контроля

ДК – подключение «плюса» дистанционного контроля

ТР – контакты тревожного реле

ДВ – датчик вскрытия

Разъем XT2 – для подключения устройств с интерфейсом связи RS-485.

