Редакция № 1

Предприятие-изготовитель:

ООО «Основа Безопасности»

355042, Россия, г. Ставрополь, ул. Васильковая, 29 Юридический адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь,

ул. Ковалева, 19

тел.: +7 (8652) 52-44-44, факс: +7 (8652) 52-88-88

e-mail: info@stilsoft.ru

www.stilsoft.ru

Still

Разработано ООО «Стилсофт» © «Стилсофт». Все права защищены.

Сканер отпечатка пальца LAN STS-715К

ПАСПОРТ СТВФ.431295.172ПС

1. Основные сведения об изделии и технические ланные

1.1. Основные сведения об изделии

Сканер отпечатка палі	ьца LAN STS-715K	
Наименование издели	RN	
CTBΦ.431295.172 № 00	003	
Обозначение	Заводской номер	
ООО «Основа Безопасности»	<u>»</u> «	Γ.
Наименование предприятия	Дата выпуска	
изготовителя		

Сканер отпечатка пальца LAN STS-715К соответствует требованиям действующей конструкторской документации.

1.2. Технические данные

Сканер отпечатка пальца LAN STS-715К – предназначен для идентификации человека по отпечатку пальца.

Сканер отпечатка пальца LAN STS-715К выполнен в металлическом корпусе из нержавеющей стали, оснащен датчиком вскрытия корпуса и датчиком отрыва сканера от стены. Имеется световая индикация прохода (пропуска). STS-715К представляет собой оптический сканер отпечатка пальца.

Сканер отпечатка пальца LAN STS-715К предназначен для работы с СПО «Синергет», но может быть интегрирован и в стороннее программное обеспечение.

Сканер отпечатка пальца LAN STS-715К позволяет подключить:

- электромеханический замок (выход типа открытый коллектор);
 - кнопку выхода или датчик прохода (TTL вход).

Технические характеристики считывателя приведены в таблице 1.

12. Клиентская поддержка

Служба технической поддержки и сервисного обслуживания

Телефон: +7 (8652) 504-504

WhatsApp: +7 (968) 852-44-44 (только текстовые сообщения)

Email: support@stilsoft.ru
Beб-сайт: www.stilsoft.ru

Порядок передачи изделия на гарантийный ремонт:

- подготовить документы для отправки изделия: паспорт и акт о неработоспособности. При утере паспорта необходимо сделать его дубликат на веб-сайте: www.stilsoft.ru в разделе «Техподдержка» «Заказать дубликат паспорта»;
- упаковать изделие в соответствии с п. 7.4 данного паспорта;
- отправить изделие в центр сервисного обслуживания по адресу: 355042, г. Ставрополь, ул. Васильковая, 29. ООО «Основа Безопасности».

Гарантийные обязательства предприятия-изготовителя прекращают свое действие, в случаях если изделие:

- имеет механические повреждения, возникшие не по вине предприятия-изготовителя;
- имеет сорванные или замененные пломбы, установленные при выпуске;
- установлено или эксплуатировалось с нарушением условий монтажа/эксплуатации.

 Π римечание — Если на изделии нарушена целостность заводских пломб предприятия изготовителя, или имеются иные следы постороннего вмешательства, оно подлежит гарантийному ремонту только при наличии разрешения о снятия заводских пломб от технической поддержки «Стилсофт».

10. Сведения об утилизации

По истечении срока службы изделие демонтируется и отправляется предприятию-изготовителю.

11. Особые отметки

Таблица 1	
Наименование параметра	Значение
Разрешающая способность изображения, пикс. / dpi	480x320 / 500
Размер графического файла отпечатка пальца, кБ	150
Источник освещения	инфракрасный светодиод
Точность распознавания отпечатков пальцев	FAR-10-6, FRR-10-2
Стандарт интерфейса связи	Ethernet
Скорость коммуникации Ethernet, Мбит/с	10
Напряжение питания постоянного тока, В	12
Потребляемый ток (без дополнительных внешних потребителей), не более, мА	200
Управление внешними устройствами	1 выход открытый коллектор до 100мА
Подключение устройств	1 вход TTL
Габаритные размеры не более, мм	122x122x62
Масса, не более, кг	0,6
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +50

1.3. Драгоценные материалы в считывателе STS-715К отсутствуют.

2. Комплектность

Сканер отпечатка пальца LAN STS-715K	1 шт.
Дюбель-гвоздь 6х40 гриб.	2 шт.
Разъем 8Р8С	1 шт.
Пакет с замком 60х80 (зиплок) гриппер	1 шт.
Упаковка тип 5.2 СТВФ.305646.084	1 шт.
Паспорт	1 экз.

3. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

- 3.1. Средний срок службы 8 лет.
- 3.2. Гарантии изготовителя.
- 3.2.1. Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации с момента подписания заказчиком Акта приема-сдачи изделия.
- 3.2.2.Срок хранения изделия 3 года, по группе 3 ГОСТ 15150-69 в упаковке поставщика, с даты изготовления изделия. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.
- 3.2.3. Гарантийный срок эксплуатации 2 года с даты поставки изделия.
- 3.2.4. Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требованиям действующей эксплуатационной документации.
- 3.2.5.В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изделия безвозмездно ремонтируется или заменяется при условии сохранности пломб предприятия-изготовителя в соответствии с ГОСТ Р 55754-2013.
- 3.2.6.В особых случаях (для диагностики оборудования или осуществления ТО), возможно нарушение гарантийных пломб предприятия-изготовителя. Для этого необходимо получить разрешение в службе технической поддержки.


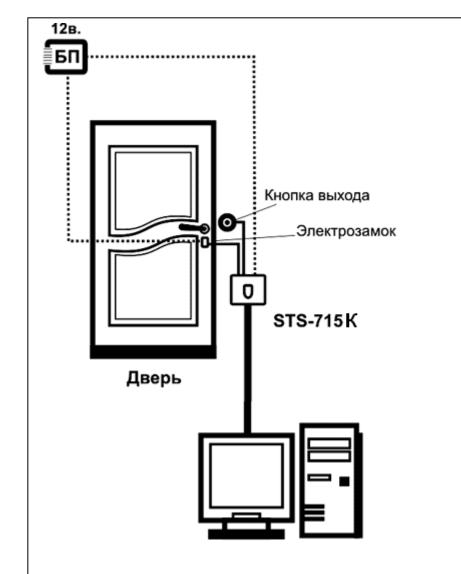


Рисунок 2 – Пример схемы подключения STS-715K.

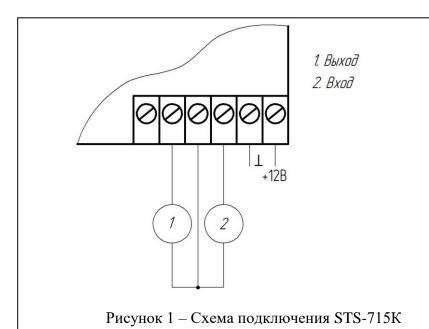

4. Консервация

Дата Наименование работы		Срок действия, годы	Должность, фамилия и подпись
		ТОДЫ	подпись
		1	
		1	

СТВФ.431295.172ПС

16

5. Свидетельство об упаковывании

год, месяц, число

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ Сканер отпечатка пальца LAN STS-715К Наименование изделия СТВФ.431295.172 Обозначение Заводской номер Упакован (а) ООО «Основа Безопасности» Наименование или код изготовителя согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. должность личная подпись расшифровка подписи

Арт.00.03

9. Заметки по эксплуатации и хранению

- 9.1. К монтажу и обслуживанию изделия допускаются лица, прошедшие подготовку и ознакомленные с документацией на изделие, знающие правила техники безопасности и имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.
- 9.2. Строго запрещается срывать защитные наклейки, логотипы и пломбы.
- 9.3. При установке обезопасить изделие от электростатических разрядов электричества.
- 9.4. Запрещается подвергать изделие воздействию направленного электромагнитного и ионизирующего излучения.
- 9.5. Перед началом эксплуатации необходимо выдержать изделие не менее двух часов в температурных условиях эксплуатации.
- 9.6. Схема подключения сканера отпечатка пальца STS-715К приведена на рисунке 1.
- 9.7. На рисунке 2 приведен пример схемы подключения сканера отпечатка пальца STS-715K.
 - 9.8. ІР-адрес по умолчанию: 172.16.16.150
- 9.9. Сканер снабжен 2-х цветным светодиодом. Алгоритм работы светодиода настраивается в СПО «Синергет». Сканер имеет встроенную звуковую сигнализацию, алгоритм работы которой, при необходимости, настраивается в СПО «Синергет».

8.2.3. Свидетельство о приемке и гарантии СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ Сканер отпечатка пальца LAN STS-715K СТВФ.431295.172 наименование изделия обозначение № ______ заводской номер вид ремонта наименование предприятия, условное обозначение согласно ______ Принят (а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан (а) годным (ой) для эксплуатации. Ресурс до очередного ремонта параметр, определяющий ресурс в течение срока службы_____ лет (года), в том числе срок хранения условия хранения лет (года). Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации. Начальник ОТК личная подпись расшифровка подписи год, месяц, число

6. Свидетельство о приемке					
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ					
Сканер отпечатка пальца LAN STS-715K наименование изделия					
<u>СТВФ.431295.172</u> № 0003 обозначение заводской номер					
зготовлен (а) и принят (а) в соответствии с обязательными ребованиями государственных (национальных) стандартов, ействующей технической документации и признан (а) одным (ой) для эксплуатации.					
Начальник ОТК					
/ П					
личная подпись расшифровка подписи					
год, месяц, число					

7. Движение изделия в эксплуатации							
7.1. Движение изделия при эксплуатации							
			Нара	ботка			
Дата установки	Где установлено	Дата снятия	с начала эксплуатации	после последнего ремонта	Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)	

- 8.2. Ремонт
- 8.2.1.В случае преждевременного выхода из строя изделие в ремонт направляется с полностью заполненным паспортом, порядок предъявления рекламаций согласно ГОСТ Р 55754-2013. При отсутствии заполненного паспорта рекламации не принимаются.
 - 8.2.2. Краткие записи о произведенном ремонте

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ
Сканер отпечатка пальца LAN STS-715K СТВФ.431295.172 наименование изделия обозначение
№ заводской номер
заводской номер
предприятие, дата
Наработка с начала эксплуатации
параметр, характеризующий ресурс или срок службы
Наработка после последнего ремонта
параметр, характеризующий ресурс или срок службы
Причина поступления в ремонт
Сведения о произведенном ремонте
вид ремонта и краткие сведения о ремонте

8.	Ремонт и учет	работы по	бюллетеням и	указаниям
----	---------------	-----------	--------------	-----------

8.1. У	8.1. Учет работы по бюллетеням и указаниям						
	кание	я жание ссрок	фам		фамили	Должнос фамилия подпис	лия и
Номер бюллетеня (указания)	Краткое содержание работы	Установленный срок выполнения	Дата выполнения	выполнившего работу	проверившего работу		

7.2. Прием и передача изделия					
	43делия	иние ие, номер умента)	Предприят должность и п	че, одпись	иние
Дата	Состояние изделия	Основание (наименование, номер и дата документа)	сдавшего	принявшего	Примечание

9

12 СТВФ.431295.172ПС СТВФ.431295.172ПС

7.3. Сведения о закреплении изделия при эксплуатации						
Наименование изделия (составной	Должность, фамилия и	Основание (наименование, номер и дата документа)		Примечание		
части) и обозначение	инициалы	Закрепление	Открепление			

- 7.4. Ограничения по транспортированию
- 7.4.1. Условия транспортирования должны соответствовать в части воздействия механических факторов по группе «Ж» ГОСТ 23216-78 любым видом транспорта, а в части воздействия климатических факторов по группе 3 ГОСТ 15150-69.
- 7.4.2. Расстановка и крепление транспортной тары с упакованным изделием в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение транспортной тары и отсутствие её перемещения во время транспортирования.
- 7.4.3. Перед транспортированием необходимо убедиться в целостности защитных пломб на изделии.
- 7.4.4. При отправке изделия в ремонт, по возможности упаковать его в оригинальную упаковку.
- 7.4.5.В случае отсутствия оригинальной упаковки, изделие упаковать в упаковочный ящик, предварительно поместив его в чехол из полиэтиленовой пленки. Изделие в упаковочном ящике должно быть предохранено от перемещения деревянными или пенопластовыми колодками
- 7.4.6. Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 23088-80 и обеспечивать сохраняемость в условиях транспортирования.
- 7.4.7. Упаковочный ящик должен иметь опись вложений, согласно которой производят упаковку.
- 7.4.8. На упаковочном ящике указать полный почтовый адрес отправителя, включая индекс, данные контактного лица, телефон.
- 7.4.9. Запрещается хранение и транспортирование при наличии в окружающем воздухе токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов.

11

10 CTBΦ.431295.172ΠC CTBΦ.431295.172ΠC